

GENTOS®


Ver. 2.0

取扱説明書

Instruction Manual

LEDランタン
LED LANTERN

EX-136S

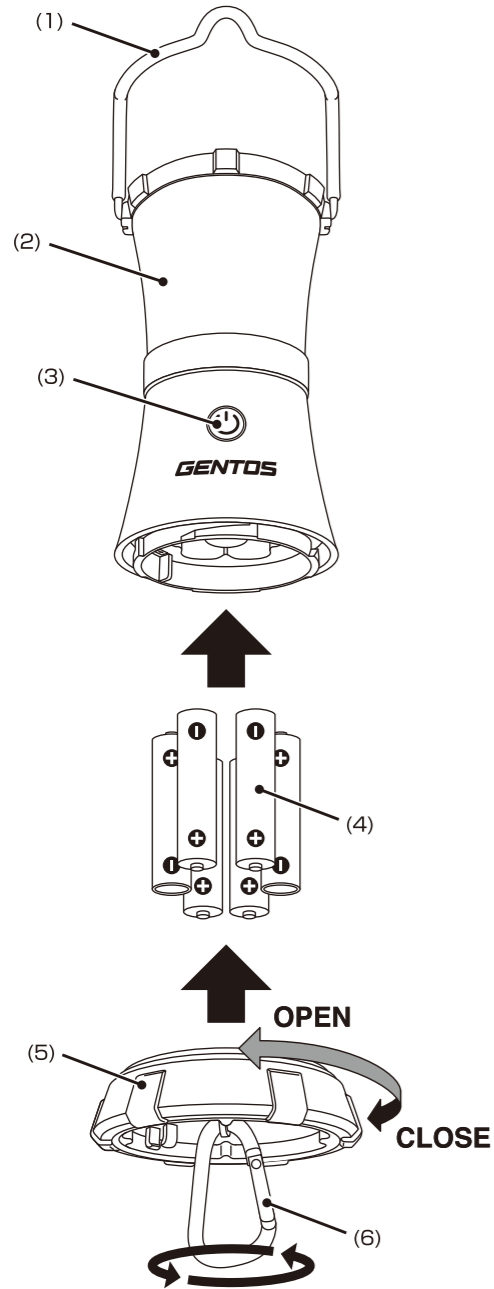


■ 各部の名称


- (1) キャリングハンドル (2) シャドーレストップカバー
(3) スイッチ / バッテリーインジケーター (4) 単3形アルカリ電池×6本
(5) バッテリーカバー (6) ビルトインカラビナフック

■ PARTS



- (1) CARRYING HANDLE (2) SHADOWLESS TOP COVER
(3) SWITCH / BATTERY INDICATOR
(4) 6 × AA ALKALINE BATTERIES
(5) BATTERY COVER (6) BUILT-IN CARABINER HOOK

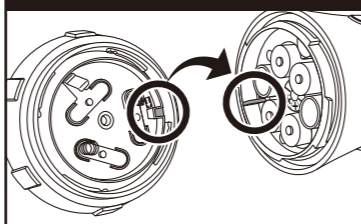電池カバーの締め方
HOW TO CLOSE THE BATTERY COVER

スイッチ / SWITCH

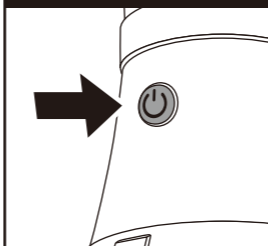

バッテリーインジケーター / BATTERY INDICATOR

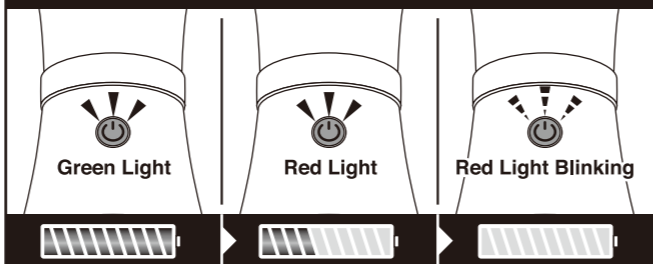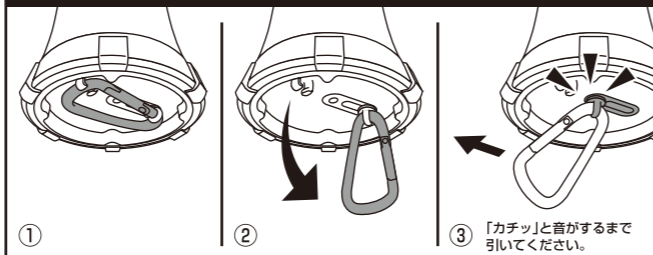ビルトインカラビナフックの取出し方
HOW TO TAKE OUT THE BUILT-IN CARABINER HOOK

仕様	
使用光源	高輝度チップタイプ暖色LED × 10個
明るさ	約 370ルーメン (Highモード時) 約 160ルーメン (Midモード時) 約 20ルーメン (Ecoモード時)
使用電池	単3形アルカリ電池 × 6本 (テスト用付属)
点灯時間	実用点灯 (Highモード時) 約 9時間 実用点灯 (Midモード時) 約 18時間 実用点灯 (Ecoモード時) 約 142時間 実用点灯 (キャンドルモード時) 約 60時間
本体サイズ	φ78.0mm × 高さ141.5mm
本体質量	約355g (電池含む)

お買い上げ時に付属している電池はテスト用のため、記載の点灯時間に満たないことがあります。
※テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のごことで、本体価格に電池代は含まれておりません。

SPECIFICATION

	ANSI FL1 STANDARD					
High	370 LUMENS	9h	12m	38cd		
Mid	160 LUMENS	18h	8m	17cd		
Eco	20 LUMENS	142h	3m	2cd	1m	2m
Candle	-	60h	-	-		
6 × AA ALKALINE BATTERIES		φ78.0mm × H141.5mm	355g (With Batteries)	IP67		

EX-136S

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意

- 注意**
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
 - 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
 - 使い切った電池は本体から取り出してください。
 - 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
 - 新旧・異種の電池を混用しないでください。
 - 充電式電池は使用しないでください。
 - 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
 - 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでください。
 - 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
 - 本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。
 - 本製品には1m防水機能がありますが、ダイビングライトではありませんので水中での使用はしないでください。
 - 定期的に点検してください。
 - お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

- 警告**
- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
 - 光を直接目に当てないでください。

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
- 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- 消耗品および付属品の交換
- 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.


お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

日本語

■ 使用方法

- 消灯状態からスイッチを押す度に下図のようにモードが切り替わります。
● OFF > High モード > Mid モード > Eco モード > キャンドルモード

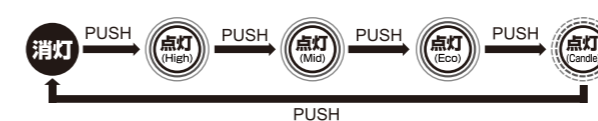

■ バッテリーインジケーター

- 点灯直後および各モード時にスイッチを長押しすることで確認いただけます。
緑点灯：十分な電池残量があることを示しています。
赤点灯：電池残量が少なくなってきたことを示しています。
新しい電池へ交換する準備が必要です。
赤点滅：電池残量がありません。電池の交換をしてください。
または、電池の入れ方が間違っています。

■ ビルトインカラビナフック

- 逆さまに吊すときは、裏面の「ビルトインカラビナフックの取出し方」の図をご確認いただき、本体バッテリーカバーより引き出してください。
● カラビナフックを使用しない時はバッテリーカバーに収納してください。
※本カラビナフックはランタンを吊す為のものです。それ以外の目的では使用しないでください。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が逆になっている。	電池の⊕⊖を正しく入れてください。
	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。
	バッテリーカバーが正しくしまっていない。	最後までしっかりとめてください。
暗い	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。
インジケーターが赤点滅している	電池の入れ方が間違っている。	電池 6 本全ての⊕⊖を正しく入れてください。
	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ
サポート情報ページ <http://www.gentos.jp/support/>

使用方法などのご相談は...

お客様相談窓口	
ジェントス株式会社 カスタマーサポート	〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 【受付時間】10:00 ~ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
0120-73-1668	※携帯・PHS 公衆電話からもご利用いただけます。

修理に関するご相談/修理品の送付先は...

修理依頼窓口	
ジェントス株式会社 物流センター 修理係	〒363-0001 埼玉県桐城市加納 97 【受付時間】10:00 ~ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
TEL.048-788-1311	FAX.048-770-6111 [24時間受付]


※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも色色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

ENGLISH

For matters related to repair or maintenance, please contact your local authorized dealer with any questions you may have.

■ SWITCH OPERATION

- OFF > High > Mid > Eco > Candle Light



■ BATTERY INDICATOR

- After switch on and select the output mode, long press the switch / battery indicator.
You can check the remaining battery power each mode.
Green Light : Enough battery for use.
Red Light : Low battery.
Red Light Flashing : Battery needs to be replaced.
Or battery error.

■ BUILT-IN CARABINER HOOK

- When hanging lantern, pull the carabiner until it clicks into place.
 - When not-in-use, store the carabiner into the outside of battery cover.
- *Carabiner is designed to be used only as hanging lantern.
Please do not use other than for the intended purpose.

⚠ CAUTION

- Looking directly into the light beam may cause damage to eyes.
- Do not use in water.