

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	ACアダプターが家庭用コンセントから抜けている。	ACアダプターを家庭用コンセントに差し込んでください。
	ACアダプタープラグがDCジャックから抜けている。	ACアダプタープラグをDCジャックに差し込んでください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、保証書(購入証明書)を添えて、製品を弊社修理で依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報のページ
<http://www.gentos.jp/support/>

保証書（本書は保証規定記載内容により、
無料修理をお約束するものです。）

お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は本書を提示の上、お買い上げになった販売店または、ジェントス株式会社に修理をご依頼ください。

型番: DK-S83CWH	保証期間: 本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日:	年 月 日

お客様名：
ご住所：
電 話：

販売店名：
ご住所：
電 話：

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

使用方法などのご相談は…

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート
 **0120-73-1668** ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用になります。
 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は…

修理ご依頼窓口


ジェントス株式会社 物流センター 修理係
TEL.048-788-1311 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111 【24 時間受付】
〒363-0001 埼玉県桶川市加納 97

保証規定

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
 2. 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
 3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - 二. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
 - ホ. 消耗品および付属品の交換
 - へ. 保証書の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名など）の記入がない場合。
 4. 購入証明書（販売店のレシート等）は保証書の代用となります。保証書とあわせて大切に保管していただけますようお願いいたします。
 5. 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
 6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。また保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
- This warranty is valid only in Japan.

Ver. 2.0

■ 各部の名称

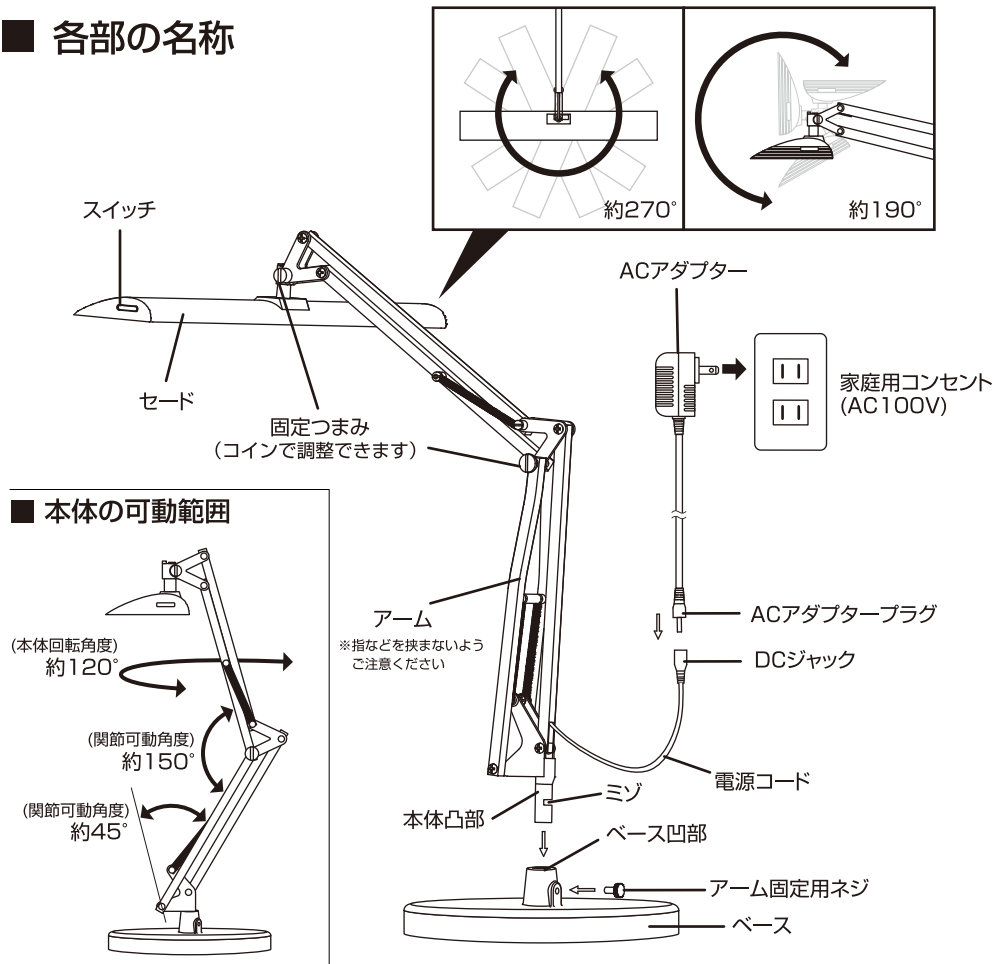

■ 仕 様

本体

使用光源	COB型昼白色LED 8W×1個
明るさ	800 / 520 / 130ルーメン
入力電圧	DC10V
定格消費電力	11W

ACアダプター

入 力: AC100V 50/60Hz
出 力: DC10V 900mA

付属の専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。

■ 使用方法

- ① アーム本体をベースにしっかりと差し込みます。
※「本体凸部」のミゾを「ベース凹部」のネジ穴に合わせて差し込んでください。
- ② アーム固定用ネジを使って、アームをベースに固定してください。
※固定した後、アームが回転することをご確認ください。
- ③ アーム等の角度を調節する場合は、コインで固定つまみを回して強度を調整してください。
- ④ ACアダプタープラグを本体DCジャックに差し込みます。
- ⑤ ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ⑥ スイッチを押してお好みの明るさに調節します。
 - ・ 1回押す:点灯 (Highモード)
 - ・ 2回押す:点灯 (Midモード)
 - ・ 3回押す:点灯 (Ecoモード)
 - ・ 4回押す:消灯

LED点灯パターン



お手入れについて

常に良い状態でお使いいただくために、一年に一度は点検、掃除をすることをおすすめします。

お手入れのしかた

- ①ACアダプターをコンセントから抜いてください。
②水に浸した柔らかい布をよくしぼり、本体の汚れを拭き取ってください。
③乾いた柔らかい布で仕上げ拭きをしてください。
- ※お手入れに洗剤を使用される場合には、必ず中性洗剤をご使用ください。また洗剤をご使用になる前に必ず洗剤の使用上の注意をよくお読みください。
- ※シンナーやベンジンなど揮発性の薬品や揮発油、灯油、塩化ビニール、ゴム又は研磨剤等の入ったクレンジャー類は使用しないでください。器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。