

現象	原因	対処の方法
点灯しない	ACアダプターが家庭用コンセントから抜けている。	ACアダプターを家庭用コンセントに差し込んでください。
	ACアダプタープラグがDCジャックから抜けている。	ACアダプタープラグをDCジャックに差し込んでください。

保証書

保証規定

安全上の注意

警告

 警告

⚠ 注意

使用上の注意


ジェントス株式会社

型番 : DK-S90CWH / DK-S90CBK




ルミサスS9C


■ 各部の名称

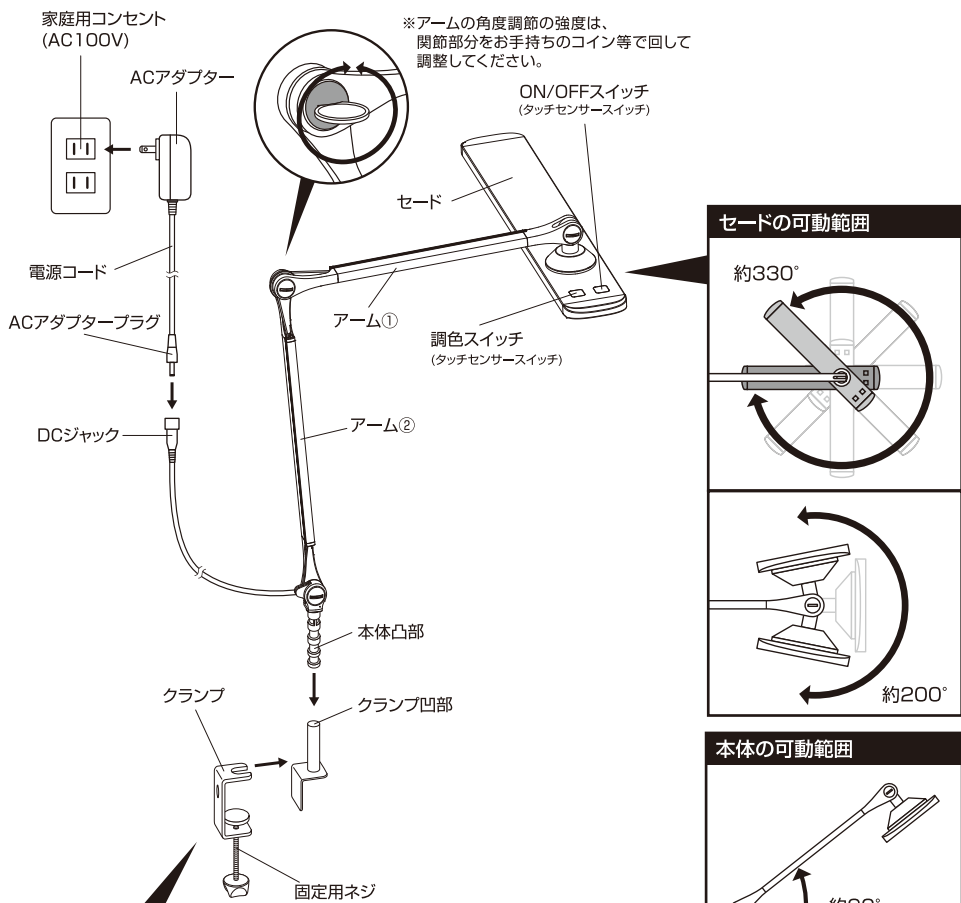


クランプ取付方法

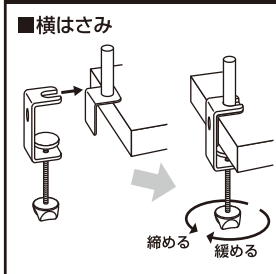

■縦はさみ

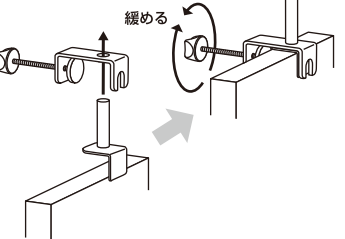

本体の可動範囲

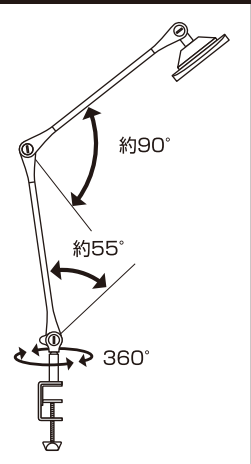

■ 使用方法

■点灯モードメモリー機能について

■ 仕様

本 体	
使 用 光 源	高輝度白色LED 0.5W×32個 電球色LED 0.5W×32個
明 る さ	昼光色：1300～130ルーメン 白 色：1260～126ルーメン 電球色：1100～110ルーメン
入 力 電 圧	DC12.5V
定格消費電力	15W
本 体 サイズ	セード：W500.0×H12.5 × D80.0mm アーム①：415.0mm アーム②：480.5mm(本体凸部含む)

ワイド発光面で広範囲を明るく照らすJIS AA 相当

ACアダプター—

入 力	AC100V 50 / 60Hz
出 力	DC12.5V 1200mA

●お手入れについて

●お手入れのしかた

※お手入れに洗剤を使用される場合には、必ず中性洗剤をご使用ください。また洗剤をご使用になる前に必ず洗剤の使用上の注意をよくお読みください。

※※ソナーやベンジンなど揮発性の薬品や揮発油、灯油、塩化ビニール、ゴム又は研磨剤等の入ったクレンザー類は使用しないでください。(本体への傷・変色・変質の原因)