


■ セット内容

(A) ライト本体 (B) ストラップ


■ 各部の名称

- (1) ヘッド部分 (2) スイッチ (3) 単2形アルカリ電池×2本(別売)
(4) テールキャップ (5) ストラップ穴

フォーカスコントロール

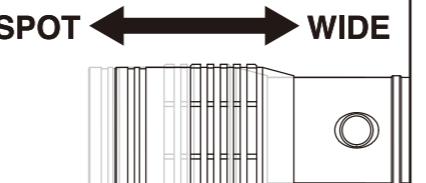

スイッチ

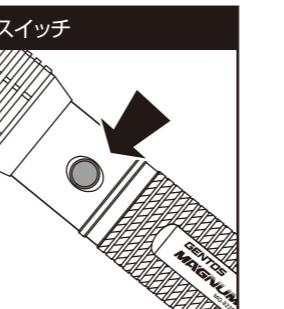


機能説明

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に下図のようにモードが切り替わります。

Highモード > Midモード > Ecoモード > OFF

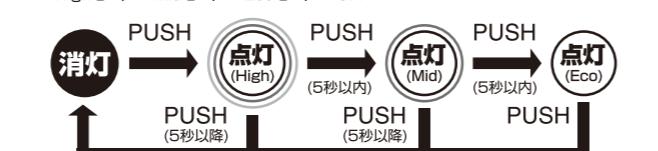

■ フォーカスコントロール

ヘッド部分を前後にスライドさせると、スポットビームからワイドビームまで無段階に調節可能。

■ インスタントオフスイッチ機能

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。

MG-822D

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「**安全上の注意/使用上の注意**」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

△警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

△注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。

○ このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

! このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

△光を直接目に当てないでください。

①電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療をうけてください。

△短絡、分解、火中への投下などしないでください。

△極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。

①発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。

②乳幼児の手の届かないところに保管してください。

③定期的に点検してください。

△

△電池は④⑤の方向を正しく入れてください。

●使い切った電池は本体から取り出してください。

●長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。電池の液漏れ、破壊などを起こし周囲を汚損する原因になります。

●新旧・異種の電池を混用しないでください。

●本製品には単2形アルカリ電池のみご使用いただけます。電池スペーサー等は使用しないでください。

●充電式電池は使用しないでください。

●電池は④⑤の方向を正しく入れてください。

●落としたりはライト本体のみの計測値です。

●本製品は防水機能はありません。水中での使用はしないでください。

●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

●落としたりはライト本体のみの計測値です。

●落としたりはライト本体のみの計測値です。