

取扱説明書

Instruction Manual






SDH-332D

■ セット内容

- (A) ヘッドライト本体 (B) すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)
(C) 単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)


■ 各部の名称

- (1) 白色LED用スイッチ (2) 白色LED (3) 暖色LED用スイッチ (4) 暖色LED
(5) 後部認識灯 (6) 後部認識灯スイッチ (7) 電池カバー

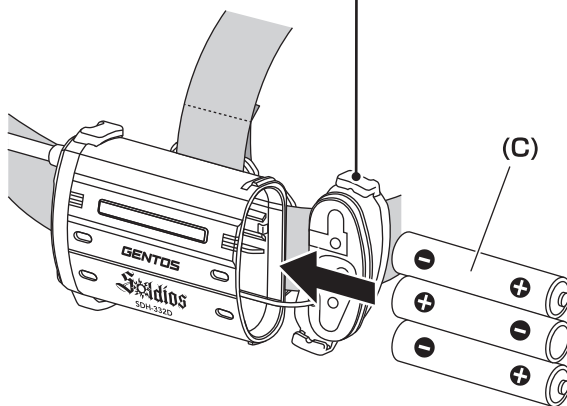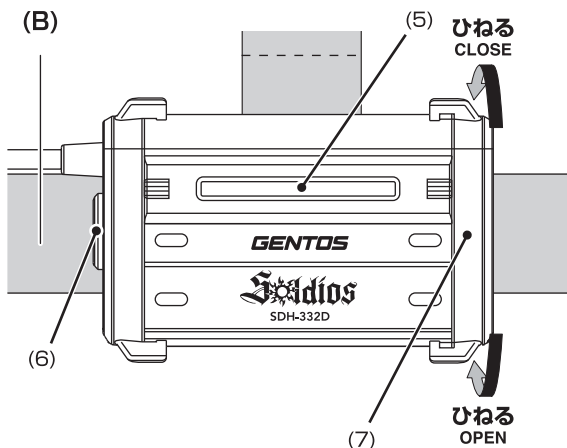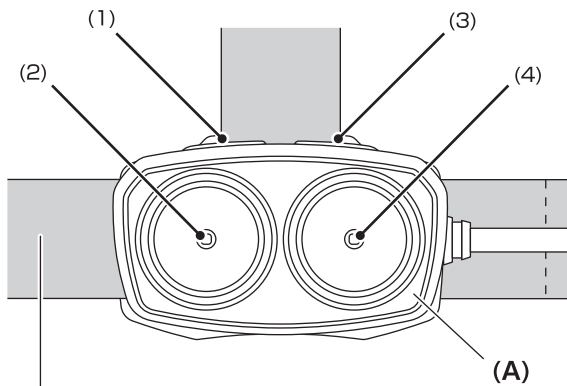


可動式ヘッド

約70°

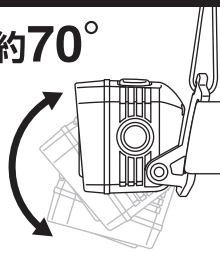


ヘッドライトスイッチ



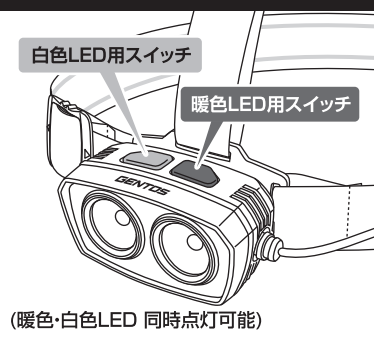


(暖色・白色LED 同時点灯可能)

後部認識灯スイッチ

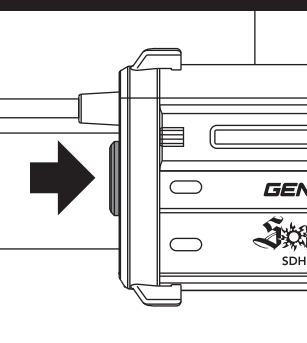

ヘッドバンド取付方法

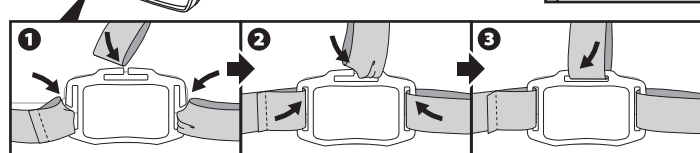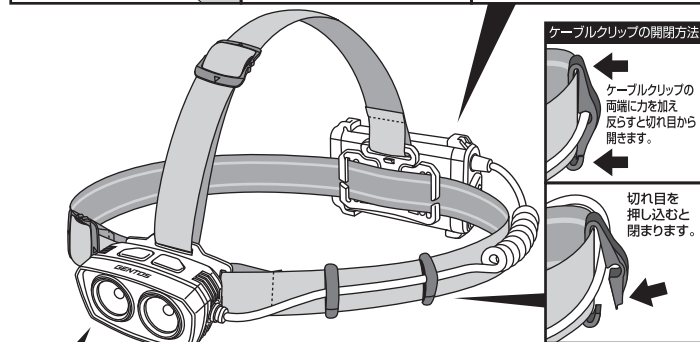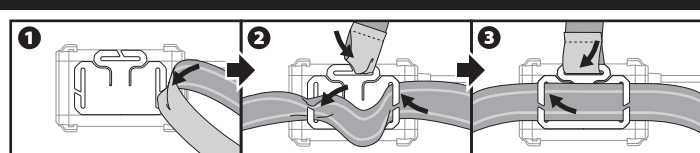


機能説明


■ 使用方法

消灯状態から各スイッチを押す度に下図のようにモードが切り替わります。

- 白色LED用スイッチ：Highモード > Midモード > Ecoモード > OFF

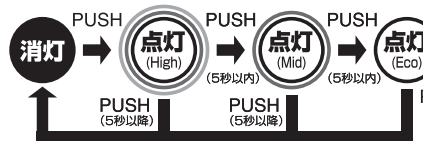


- 暖色LED用スイッチ：Highモード > Midモード > Ecoモード > OFF

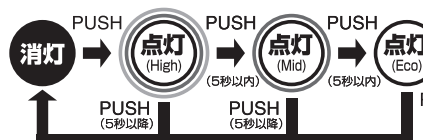

※ 白色LEDと暖色LEDは同時点灯することができ、それぞれ個別にHigh、Mid、Ecoの明るさ切り替えも可能です。

- 後部認識灯スイッチ：点灯 > 点滅 > OFF



■ インスタントオフスイッチ機能 ※ヘッドライトスイッチのみ

点灯後、一定時間経過後に使用中のスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。

SDH-332D

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性があると考えられる内容です。」

禁止 このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

強制 このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

警告 ① 光を直接目に当てないでください。
① 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療をうけてください。

注意 ① 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
① 極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。
① 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。
① 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
① 定期的に点検してください。

使用上の注意

- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
- 電池は⊕の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。電池の液漏れ、破壊などを起こし周囲を汚損する原因になります。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、ヘッドバンドをヘルメットから外して保管してください。
- ヘッドバンドがほこりや油など長時間接していると、劣化する恐れがあります。
- ヘッドバンドは水に濡れるとすべりやすくなる場合があります。

保証規定

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
2. 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
3. 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ. 使用中に生じたキスなどの外観上の変化
 - ホ. 消耗品および付属品の交換
5. 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

充電電池について

充電電池をご使用の際は、パナソニックのエネループまたは充電式エボルタをご使用ください。これ以外の充電電池での動作確認はしておりません。エネループまたは充電式エボルタの充電は必ず専用の充電器をお使いください。エネループまたは充電式エボルタをご使用の際は、エネループまたは充電式エボルタやその充電器の取扱説明書、注意書きなどを十分お読みいただき、その内容を守ってご使用ください。
※ エネループ(eneloop)およびエボルタ(EVOLTA)はパナソニックの登録商標です。

お買い上げ時に付属している電池はテスト用*のため、記載の点灯時間に満たないことがあります。
(※テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のことで、本体価格に電池代は含まれておりません。)

※ LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なる場合があります。
※ 光源のLEDは交換できません。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が逆になっている。	電池の⊕を正しく入れてください。
	電池残量が無くなっている。	新しい電池に取り替えてください。
	電池カバーが正しくまいていない。	電池カバーを最後までしっかりとめてください。
暗 い	電池残量が少なくなっている。	新しい電池に取り替えてください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」で確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※ 下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ	http://www.gentos.jp/support/after/
--------------------------	---

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口
ジェントス株式会社 カスタマーサポート 0120-73-1668 〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く) ※ 携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口
ジェントス株式会社 物流センター 修理係 〒363-0001 埼玉県桶川市加納97 TEL.048-788-1311 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く) FAX.048-770-6111 [24時間受付]

仕 様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個 高輝度チップタイプ暖色LED(Ra90) × 1個		
明 る さ	全点灯	約 400ルーメン (Highモード時) 約 240ルーメン (Midモード時) 約 100ルーメン (Ecoモード時)	
	白色LEDのみ	約 300ルーメン (Highモード時) 約 160ルーメン (Midモード時) 約 60ルーメン (Ecoモード時)	
	暖色LEDのみ	約 200ルーメン (Highモード時) 約 110ルーメン (Midモード時) 約 50ルーメン (Ecoモード時)	
使用電池	単3形アルカリ電池 × 3本 (テスト用付属)		
点 灯 時 間	全点灯	実用点灯 (Highモード) 約 6時間 実用点灯 (Midモード) 約 11時間 実用点灯 (Ecoモード) 約 21時間	
	白色LEDのみ	実用点灯 (Highモード) 約 11時間 実用点灯 (Midモード) 約 19時間 実用点灯 (Ecoモード) 約 39時間	
	暖色LEDのみ	実用点灯 (Highモード) 約 10時間 実用点灯 (Midモード) 約 17時間 実用点灯 (Ecoモード) 約 30時間	
	後部認識灯	点灯 約 100時間 点滅 約 150時間	
照 射 特 性	照射角固定 ワイドビーム		
照 射 距 離	150m (全点灯：Highモード時)		
本体サイズ	【ヘッド部分】 約 幅64.5 × 高さ41.1 × 奥行38.8mm 【電池ボックス部】 約 幅84.8 × 高さ53.8 × 奥行30.4mm		
本体質量	約 213g (電池含む)		

● 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。
● 製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。
● 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
● 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
● 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

SPECIFICATION

							
全点灯	High	400 LUMENS	6h	150m	5649cd	IP64	2m
	Mid	240 LUMENS	11h	117m	3394cd		
	Eco	100 LUMENS	21h	75m	1408cd		
白色 LED のみ	High	300 LUMENS	11h	131m	4264cd		
	Mid	160 LUMENS	19h	96m	2304cd		
	Eco	60 LUMENS	39h	57m	820cd		
暖色 LED のみ	High	200 LUMENS	10h	106m	2805cd		
	Mid	110 LUMENS	17h	80m	1607cd		
	Eco	50 LUMENS	30h	54m	738cd		