


取扱説明書

Instruction Manual

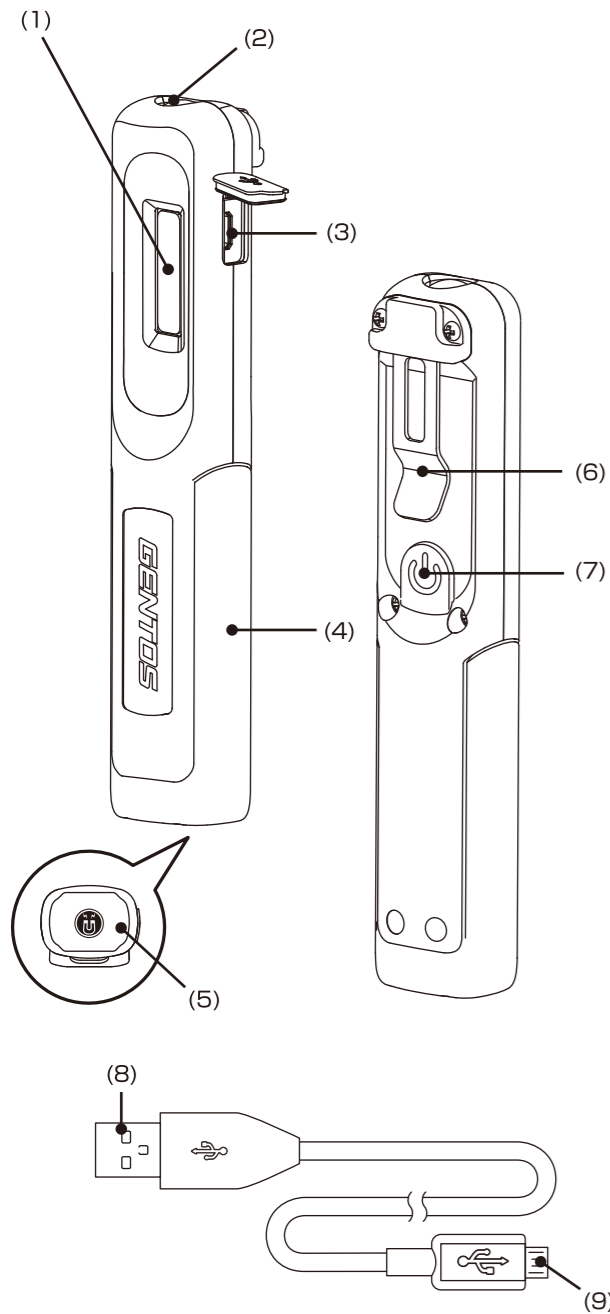


■ 各部の名称

- (1) メインライト (2) トップライト
 (3) Micro USBポート / チャージングインジケータ (4) 可動式グリップ
 (5) 底面マグネット (6) 背面クリップ (7) スイッチ (8) USBコネクタ
 (9) Micro USBコネクタ


■ CONSTRUCTION

- (1) MAIN LIGHT (2) TOP LIGHT
 (3) Micro USB PORT / CHARGING INDICATOR (4) MOVABLE GRIP HANDLE
 (5) MAGNET BASE (6) PEN CLIP (7) SWITCH
 (8) USB CONNECTOR (9) Micro USB CONNECTOR


充電方法 / BATTERY CHARGING

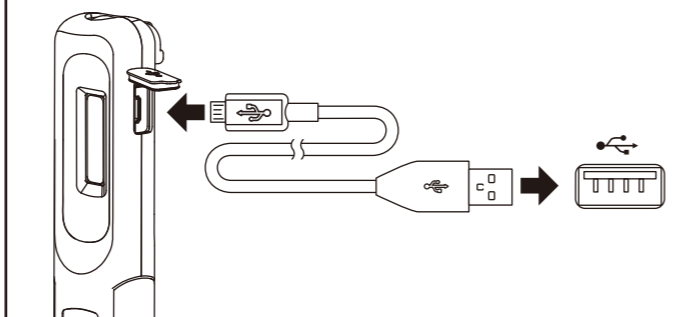


チャージングインジケータ / CHARGING INDICATOR

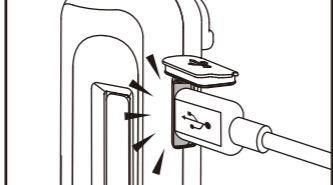


スイッチ / SWITCH

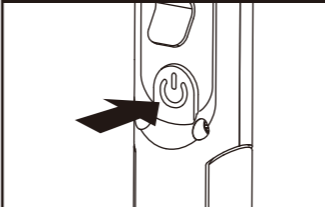

底面マグネット / MAGNETIC BASE

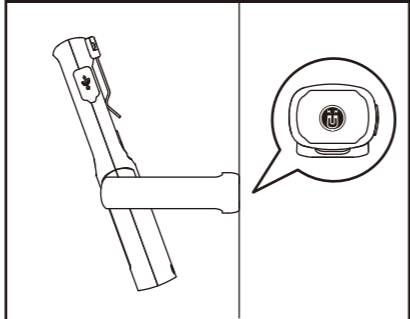

可動式グリップ / MOVABLE GRIP HANDLE

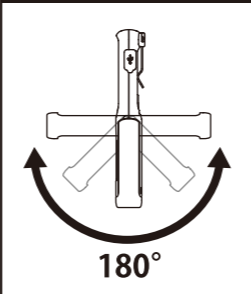

SPECIFICATION

ANSI FL1 STANDARD					
Top	85 LUMENS	2.5h	25m	135cd	2m
Main Eco	50 LUMENS	6h	8m	15cd	
Main High	120 LUMENS	2.5h	12m	42cd	
 3.7V 750mAh Li-ion Rechargeable Battery Charging Time: 2.5h Battery Cycle: 500 Cycles		 W28 × H145 × D22mm	 87g (with Battery)	IP54	

仕様	
使用光源	高輝度白色LED × 1個 (トップライト) 高輝度白色COB LED × 1個 (メインライト)
明るさ	約85ルーメン(トップライト) 約120ルーメン(メインライト:最大時)
照度(1m時)	135ルクス(トップライト) / 42ルクス(メインライト:最大時)
使用電池	リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh(内蔵) 充電時間: 約2.5時間 電池寿命: 充電約500回*
点灯時間	トップライト 実用点灯 約2.5時間 メインライト 実用点灯 (Ecoモード) 約6時間 実用点灯 (Highモード) 約2.5時間
照射角	35°(トップライト) / 120°(メインライト)
本体サイズ	幅 28 × 高さ 145 × 奥行 22mm
本体質量	約 87g

*充電回数が500回を超えると、電池容量は約30%程度減少します。
 ※充電時間: 約2.5時間 (出力5V/1AのUSB ACアダプター (別売)を使用した場合、充電時は使いついた充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度、USB接続機器によって変化します。)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意



- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿度やほこりの多いところで保管しないでください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
- USB ACアダプターは付属していません。充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター (AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター (5V/1A)もお使いいただけます。
- USBハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続・充電は絶対にしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。
- 本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。性能を十分に発揮するため、「リチウムイオン充電電池について」をお読みのうえご使用ください。
- 充電中は本体を点灯させないでください。故障や発火の原因となります。
- 充電電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
- 不意のバッテリー切れに備え、予備のライトの携帯をおすすめします。
- 底面マグネット使用時、金属面から外す時はマグネット面をずらすしないでください。金属面にキズがつく恐れがあります。
- 本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 定期的に点検してください。



- お客様自身での充電電池の交換はできません。(故障の原因となります。)
- 光を直接目に当てないでください。

保証規定

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障・粉失
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
 - ホ. 消耗品および付属品の交換
- 5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

お客様の個人情報のお取り扱いについて


ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

- ※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ※光源のLEDは交換できません。

日本語

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に、下図のようにモードが切り替わります。

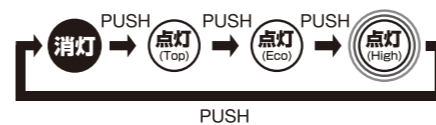

■ チャージングインジケータ

※ご使用になる前に必ず充電をしてください。

- 赤点灯: 充電中
- 緑点灯: 充電完了

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	充電残量が少なくなっている。	充電してください。
暗い	充電残量が少なくなっている。	充電してください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ	http://www.gentos.jp/support/
--------------------------	---

使用方法などのご相談は...

お客様相談窓口 ジェントス株式会社 カスタマーサポート	〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7
0120-73-1668	【受付時間】10:00 ~ 18:00 (土日祝日・弊社休日を除く) ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用いただけます。

修理に関するご相談/修理品の送付先は...

修理依頼窓口 ジェントス株式会社 物流センター 修理係	〒363-0001 埼玉県川口市加納 97
TEL.048-788-1311	【受付時間】10:00 ~ 18:00 (土日祝日・弊社休日を除く) FAX.048-770-6111 [24 時間受付]

リチウムイオン充電電池について

- **充電時の注意**
 - ・ 充電は周辺温度が約5~35度の範囲内で行ってください。
 - ・ 必ず付属のMicro USBケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
 - ・ 充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(充電電池)の使用環境により異なります。
- **使用時の注意**
 - ・ 万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
 - ・ 高温状態での充電・使用・保管を行なうと充電電池の性能が著しく劣化します。
- **保管時の注意**
 - ・ 満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因になります。
 - ※本製品のリチウムイオン充電電池の充放電サイクルは約500回です。充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、充電電池の寿命です。ご購入の販売店または、弊社修理係に充電電池の交換をご依頼下さい。(有料修理)
- **初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合**
 - ・ 充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。


ご不要になった製品は廃棄せず、弊社物流センターにお送りください。
 (リチウムイオン充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

ENGLISH

For matters related to repair or maintenance, please contact your local distributor.

■ SWITCH OPERATION

Top > Eco > High > OFF

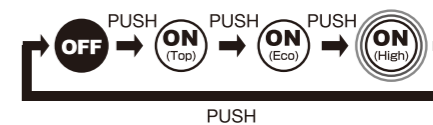

■ CHARGING INDICATOR

※ Please charge before using.

- Red Light : Charging
- Green Light : Full charged

⚠ CAUTION

- Looking directly into the light beam may cause damage to eyes.
- Do not slide the magnetic base when removing.
- Do not use in water.