




LEDフラッシュライト ディオ

310

DI-032D

(A) ライト本体 (B) 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用) (C) ストラップ

(1) COB LED (2) チップタイプLED (3) テールキャップ (4) ストラップ穴
(5) スイッチ

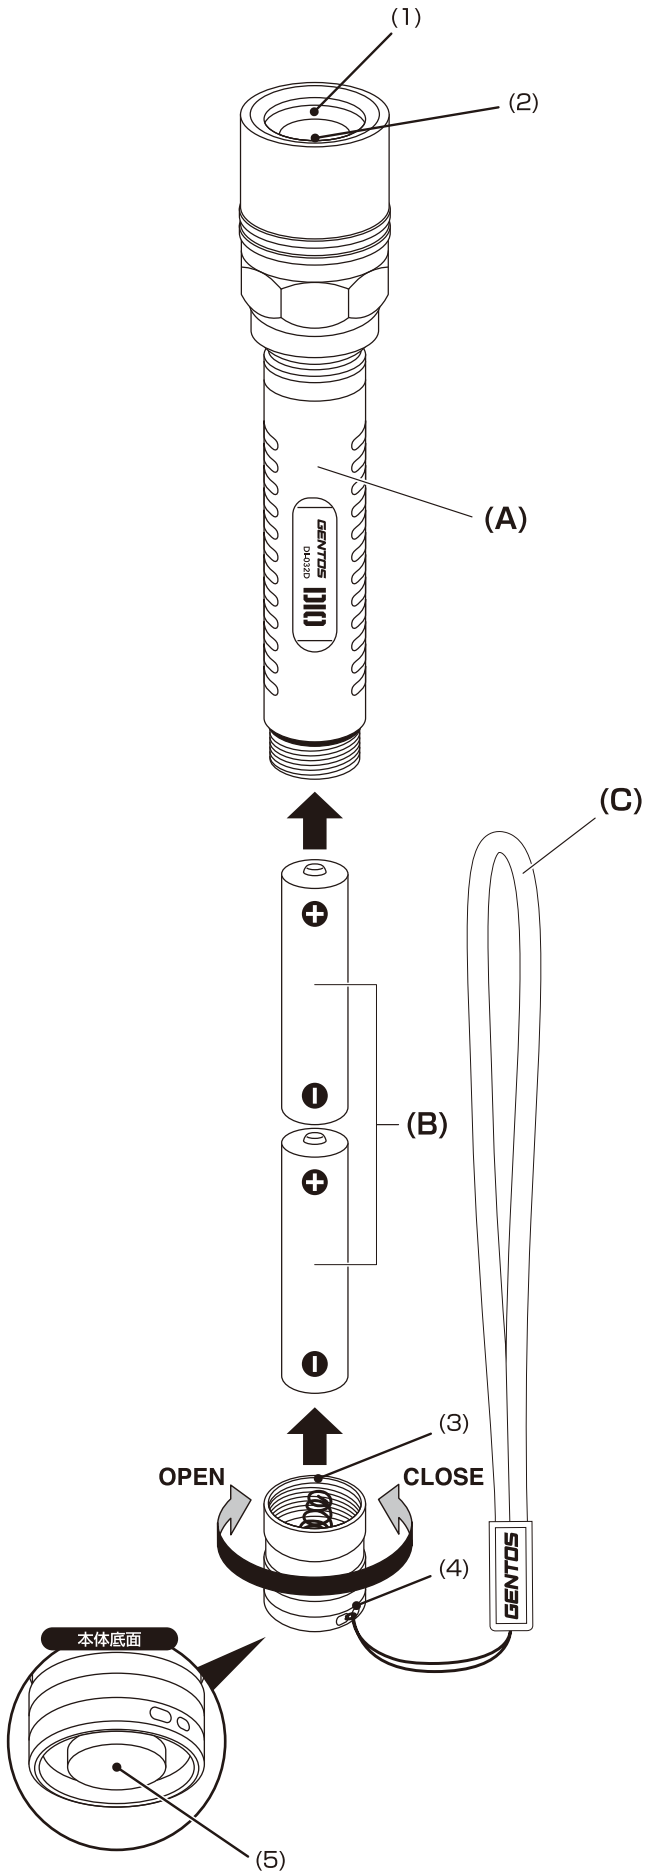

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていた
だきたいことを説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。	注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。
このマークはしてはいいない「禁止」をお願いする内容です。	このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

警告 ① 光を直接目に当てないでください。

② 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療をうけてください。

③ 短絡、分解、火中への投下などしないでください。

④ 極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ（窓辺、車内等）での保管はしないでください。

注意 ⑤ 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。

⑥ 乳幼児の手が届かないところに保管してください。

⑦ 定期的に点検してください。

- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。電池の液漏れ、破壊などを起こし周囲を汚損する原因になります。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 充電式電池は使用しないでください。

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。

2. 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。

3. 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
- ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
- ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障

2. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化

ホ. 消耗品および付属品の交換


5. 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。

6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。


This warranty is valid only in Japan.

お買い上げ時に付属している電池はテスト用※のため、記載の点灯時間に満たないことがあります。

(※テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のことで、本体価格に電池代は含まれておりません。)

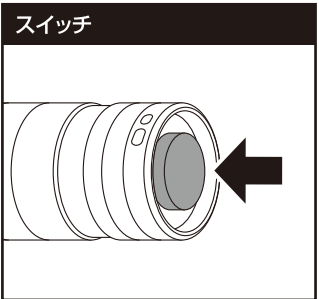

全ライト点灯 > チップタイプLED点灯 > COB LED Ecoモード > COB LED Highモード > OFF

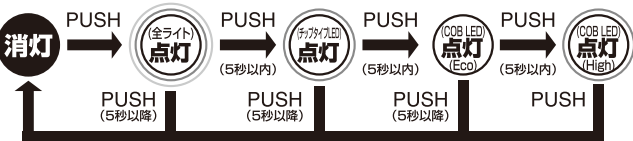

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。

故障かな?と思ったら

現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	電池残量が無くなっている。	新しい電池に取り替えてください。
	電池の入れ方が逆になっている。	電池の⊕⊖を正しく入れてください。
	テールキャップが正しくしまっていない。	テールキャップを最後までしっかりとめてください。
暗 い	電池残量が少なくなっている。	新しい電池に取り替えてください。

故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

ジェントスホームページ
サポート情報ページ

<http://www.gentos.jp/support/after/>

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート
 **0120-73-1668**
 〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7
 【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
 ※携帯・PHS公衆電話からご利用になれます。

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97
TEL.048-788-1311
【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111 【24時間受付】

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個 高輝度白色COB LED × 1個		
明るさ	全ライト点灯	約 350ルーメン (最大時)	
	チップタイプLED	約 200ルーメン (最大時)	
	COB LED	約 60ルーメン (Ecoモード時) 約 160ルーメン (Highモード時)	
使用電池	単3形アルカリ電池 × 2本 (テスト用付属)		
点灯時間	全ライト点灯	実用点灯	約 5時間
	チップタイプLED	実用点灯	約 6時間
	COB LED	実用点灯 (Ecoモード)	約 24時間
		実用点灯 (Highモード)	約 11時間
照射特性	照射角固定 ワイドビーム リフレクタータイプ		
照射距離	102m (最大時: チップタイプLED点灯時)		
本体サイズ	約 φ37.5 × 長さ165.0mm		
本体質量	約 209g (電池含む)		

- 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯を繰り返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。
- 製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。
- 照射距離とは、満月の月光以上のものであると照らすことのできる距離をいいます。
- 照射距離は理論値であり、実際に使用場所の温度・湿度・空気の条件により多少前後する場合があります。
- 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

ANSI FL1 STANDARD

						
ALL	350 LUMENS	5h	98m	2393cd	IP66	2m
CHIP TYPE LED	200 LUMENS	6h	102m	2576cd		
COB LED	Eco 60 LUMENS	24h	12m	39cd		
	High 160 LUMENS	11h	19m	89cd		