

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に**「安全上の注意、使用上の注意」を必ずお読みください**。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

警告

この表示の欄は「死または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。

警告

このマークは「禁止」をお願いする内容です。

注意

このマークは「必ず実行していただく」「強制」をお願いする内容です。

警告

光を直接目に当てないでください。

注意

短絡、分解、火中への投下などしないでください。
極端な低温・高温および湿気やほこりの多いときや、また直射日光のあたるところ（車内等）での保管はしないでください。
お客様自身での充電電池の交換はできません。（故障の原因となります。）
落下や衝突など強いショックを与えないでください。（転倒・故障・破損・ケガの原因となります。）
不安定な場所に設置しないでください。（転倒・故障・破損・ケガの原因となります。）
乳幼児の手の届かないところに保管してください。
定期的に点検してください。

使用上の注意

- 本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
- 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。性能に十分に発揮するため、「リチウムイオン充電電池について」をお読みのうえご使用ください。
- 本製品および専用ACアダプターは連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 付属の専用ACアダプターおよび電源コード以外では使用しないでください。
- 充電電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
- 専用ACアダプターを使い点灯させた場合は、明るさは低減します。
- 本製品に落下耐久はありません。精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。
- 本製品に防水機能はありません。水の中での使用はしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

リチウムイオン充電電池について

●充電時の注意

- ・充電は周辺温度が約5～35℃の範囲内で行なってください。
- ・必ず付属の専用ACアダプターを使い、正しく接続して充電してください。
- ・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(専用充電電池)の使用環境により異なります。

●使用時の注意

- ・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
- ・高温状態での充電・使用・保管を行なうと充電電池の性能が著しく劣化します。

●保管時の注意

- ・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態で保管は避けてください。充電電池の性能や寿命の低下の原因となります。
- ※本製品のリチウムイオン充電電池の充放電サイクルは約500回です。
- 充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、充電電池の交換をお願いします。ご購入の販売店または、弊社修理係に充電電池の交換をご依頼ください。(有料修理)

●初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合

- ・充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。

 **ご不要になった製品は廃棄せず、弊社物流センターにお送りください。**
(リチウムイオン充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが変わることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

ACアダプター (屋内仕様)

- 入力: AC100V 50 / 60Hz 1.5A
- 出力: DC 24V/2A

GZA-802仕様			
使用光源	高輝度チップタイプ白色LED ×192個		
明るさ	約1200ルーメン (Ecoモード時) 約2000ルーメン (Midモード時) 約3600ルーメン (Highモード時)		
照度(1m時)	約156ルクス (Ecoモード時) 約282ルクス (Midモード時) 約525ルクス (Highモード時)		
使用電源	リチウムイオン充電電池 18.5V 4,400mAh (内蔵) 充電時間: 約5時間 電池寿命: 充放電約500回*		
点灯時間	実用点灯 (Ecoモード) 約 10時間 実用点灯 (Midモード) 約 5時間 実用点灯 (Highモード) 約 2.5時間		
本体サイズ	幅180.0 × 高さ1120.0 × 奥行180.0mm	本体質量	約4.7kg

※充電回数が500回を超えると、充電電池の容量は初期容量から約30%減少します。
※充電時間: 約5時間 (充電時間は使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度によって変化します。)
●点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用時間によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。

アフターサービス		
故障かな?と思ったら		
現象	原因	対処の方法
点灯しない	電池残量が無くなっている。	充電してください。
暗い	電池残量が少なくなっている。	充電してください。
	充電ケーブルが接続されている。	充電後、充電ケーブルを抜いてから点灯してください。

修理を依頼されるときは
「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。
ジェントスホームページ サポート情報ページ <http://www.gentos.jp/support/after/>

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート
0120-73-1668
〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7
【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理依頼窓口
ジェントス株式会社 物流センター 修理係
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97
TEL.048-788-1311
【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111 [24時間受付]

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はおお客様の個人情報、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。


保証規定

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無償で修理・交換いたします。
- 2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
 - ホ. 消耗品および付属品の交換
- 5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

GZA-803仕様			
使用光源	高輝度チップタイプ白色LED ×432個		
明るさ	約2900ルーメン (Ecoモード時) 約5100ルーメン (Midモード時) 約9000ルーメン (Highモード時)		
照度(1m時)	約280ルクス (Ecoモード時) 約476ルクス (Midモード時) 約1040ルクス (Highモード時)		
使用電源	リチウムイオン充電電池 18.5V 8,800mAh (内蔵) 充電時間: 約8時間 電池寿命: 充放電約500回*		
点灯時間	実用点灯 (Ecoモード) 約 10時間 実用点灯 (Midモード) 約 5時間 実用点灯 (Highモード) 約 2.5時間		
本体サイズ	幅180.0 × 高さ1510.0 × 奥行180.0mm	本体質量	約5kg


※充電回数が500回を超えると、充電電池の容量は初期容量から約30%減少します。
※充電時間: 約8時間 (充電時間は使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度によって変化します。)
●点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用時間によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。



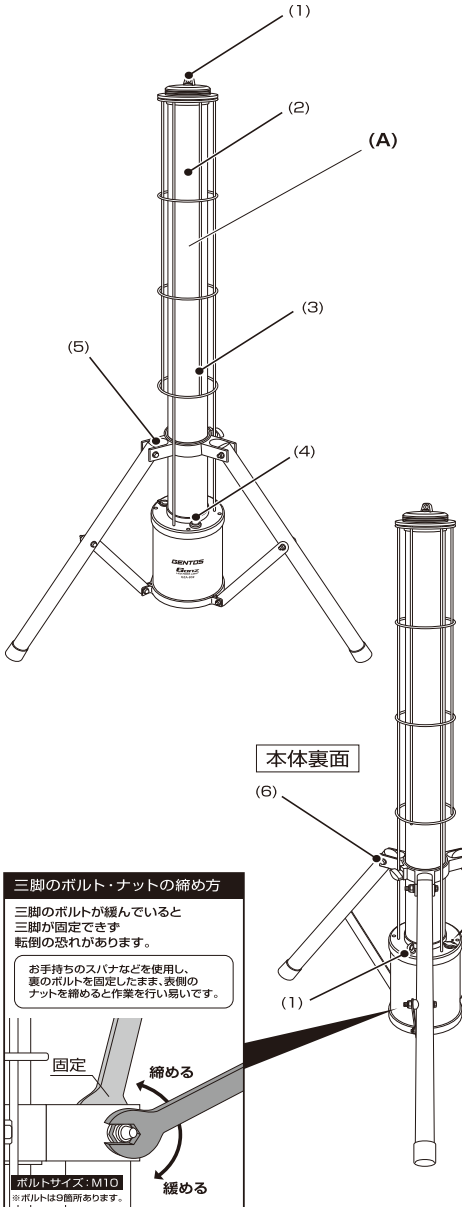


■ セット内容
(A) エリアライト本体 (B) 電源コード (1.3m)
(C) 専用ACアダプター (24V/2A) ※コード長さ1.2m (D) ショルダーストラップ
(E) 専用キャリングバッグ


■ 各部の名称
(1) ストラップホール (2) ランプ部 (3) ライトガード (4) スイッチ
(5) 三脚部 (6) 三脚固定ボルト (7) チャージングインジケーター (8) 充電ジャック
(9) 充電ジャックカバー (10) プラグ (11) コネクタ (12) 通電インジケーター
(13) ソケット (14) 充電コネクタ (15) ナスカン

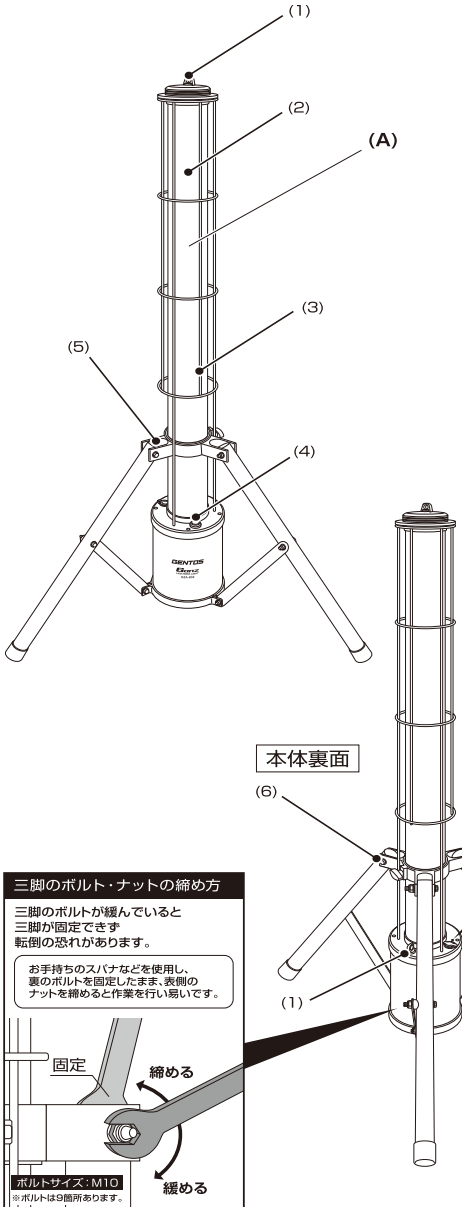

本体裏面

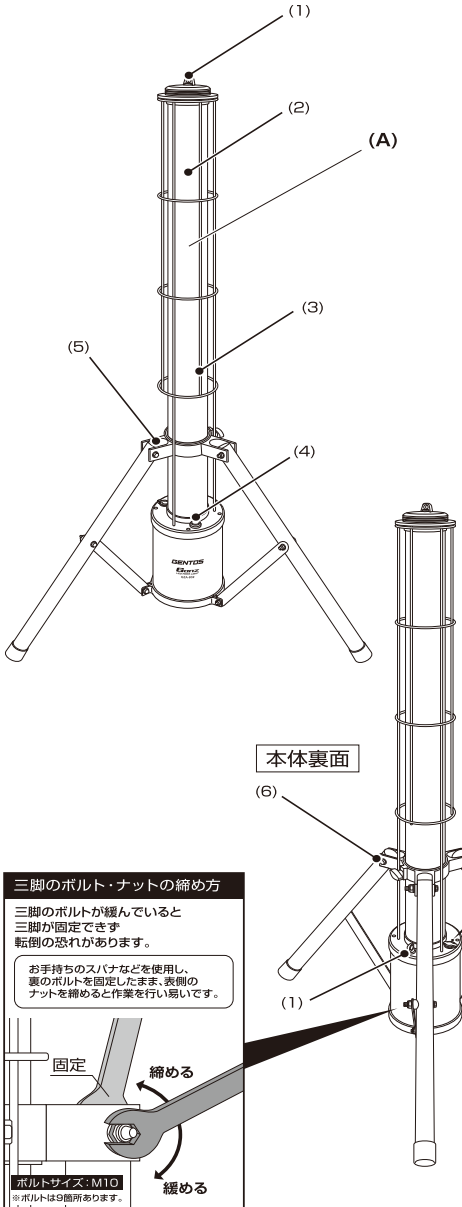

三脚のボルト・ナットの締め方
三脚のボルトが緩んでいると三脚が固定できず、転倒の恐れがあります。
お手持ちのスパナなどを使用し、裏のボルトを固定したまま、表側のナットを締めると作業を行い易いです。
固定 **締める** **緩める**
ボルトサイズ: M10
※ボルトは5箇所あります。

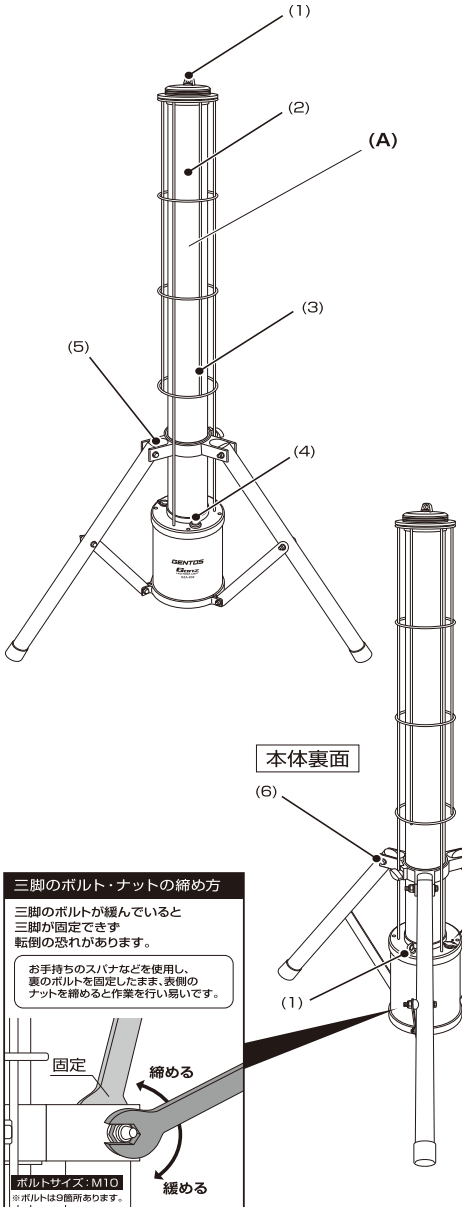

(E)

取扱説明書

Instruction Manual


GZA-802 / GZA-803共通 Ver.1.0

Gantz
LED AREA LIGHT


SPECIFICATION						ANSI FL1 STANDARD	
							
Eco	1200 LUMENS	10h	24m	156cd	IP65	-	
Mid	2000 LUMENS	5h	33m	282cd			
High	3600 LUMENS	2.5h	45m	525cd			

SPECIFICATION						ANSI FL1 STANDARD	
							
Eco	2900 LUMENS	10h	33m	280cd	IP65	-	
Mid	5100 LUMENS	5h	43m	476cd			
High	9000 LUMENS	2.5h	64m	1040cd			


充電方法 ※ご使用になる前に必ず充電をしてください。

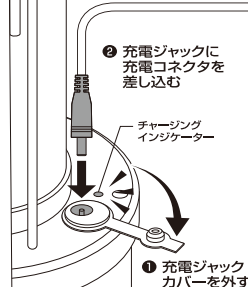


② 充電ジャックに充電コネクタを差し込む

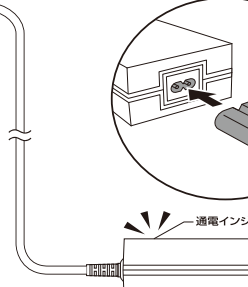

④ 専用ACアダプターに電源コードを接続する

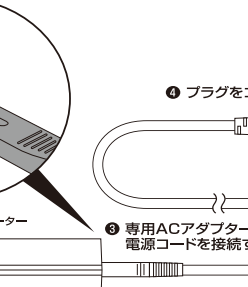

① プラグをコンセントに差し込む

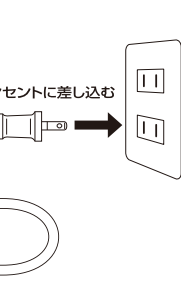

③ 充電ジャックカバーを外す
※充電ジャックカバーは充電中以外は閉めてください。




⑤ 問題なく通電すると、通電インジケーターが点灯する

三脚部分の調整(無段階で調節可能)
※平らで安定する場所に設置してください。




① 三脚固定ボルトを緩め、三脚を両手で2本持ち、広げる

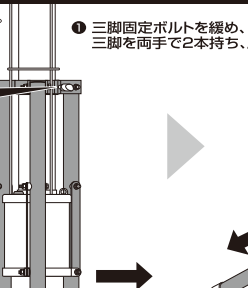

② 三脚の調節が終了したら三脚固定ボルトを締め、しっかり固定されたことを確認



緩める

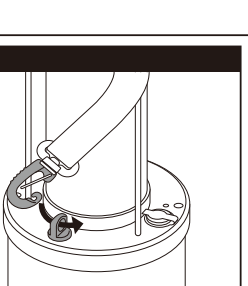

締める




本体が倒れたり、可動部に手を挟まないよう充分注意して行ってください。

※転倒防止のため、三脚は可能な限り広げてご使用ください。

ショルダーストラップの付け方

本体最上部とスイッチの並びにあるストラップホールにショルダーストラップの両端のナスカンを通す

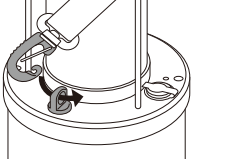

機能説明

■ 使用方法
消灯状態からスイッチを押す度に、下図のようにモードが切り替わります。
Ecoモード > Midモード > Highモード > OFF



消灯 → **点灯 (Eco)** → **点灯 (Mid)** → **点灯 (High)** → **OFF**

■ チャージングインジケーター

●充電中: 赤緑点滅 ●充電完了: 緑点灯