

# REPAIR KIT


GZS-RK

**GENTOS®**  
make your life better

GZS-RK

## テープ型LEDライト補修用 リペアキット

テープ型LEDライトの故障（一部のLEDが不点灯など）の際、原因箇所を取り除き、リペアキットでつなぎ合せて、修復することが可能です。

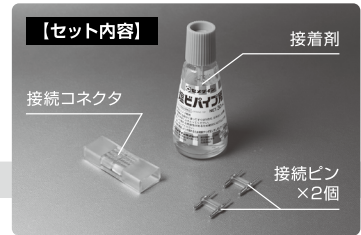

### 【安全上・使用上の注意】

●当リペアキットは当社のテープ型LEDライト以外には使用しないでください。●テープ型LEDライトを切断する際に使用する工具などは付属しておりません。お手持ちのハサミなどをお使いください。●濡れた手で連結作業やプラグの抜き差しをしないでください。（感電の原因）●接着剤が乾くまで、一定時間使用しないでください。（漏電・感電の原因）●接着剤には使用期限がございます。ご購入後はすぐにご使用ください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●湿度の高い場所や水滴のかかる場所では使用しないでください。（火災、故障の原因）●湿気、ほこりの多い場所や屋外では使用しないでください。（火災、感電、故障の原因）●接続ピンの先端が尖っているため、注意してください。（ケガの原因）●接続部分に強い力を加えないでください。（破損の原因）●接続部分を過度に引っ張らないでください。（破損の原因）

**注意** 必ずテープ型LEDライトを電源から抜いて作業を行ってください。

**ジェントス 株式会社**

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7

[www.gentos.jp](http://www.gentos.jp)



お客様相談窓口 フリーダイヤル

**0120-73-1668**

受付時間 10:00~18:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）

※製品の仕様・外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

MADE IN CHINA

Ver\_1.0

**GENTOS®**

Ver\_2.0

## 取扱説明書

Instruction Manual

テープ型LEDライト補修用 リペアキット


## REPAIR KIT

GZS-RK

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上・使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

### 【切断箇所について】

補修を行う際は、補修原因箇所を含む約50cm毎の補修用カットラインでカットし、つなぎ合せて補修してください。原因箇所のみを修復することはできませんのでご注意ください。

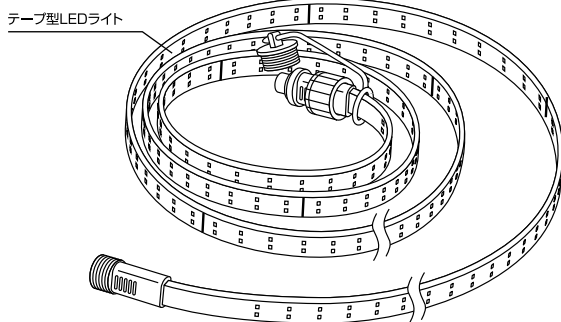

### 拡大図

補修用カットライン（50cm 間隔）

原因箇所


※カットライン以外の場所でカットしないでください。

**注意** 必ずテープ型LEDライトを電源から抜いて作業を行ってください。

### 【補修方法】



① 不点灯などの補修原因箇所を含む約50cm毎の両端を補修用カットラインに沿って、お手持ちのハサミを使用し、切断する。

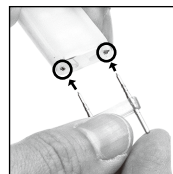


② 切断面のワイヤー（金属）部分にしっかりと接続ピンを差し込む。  
※この時、接続ピンのとがった方を本体に差し込んでください。  
※接続ピンが全て見えなくなるまで差し込んでください。  
※接続ピンがワイヤー部分と触れている事を確認してください。



③ 接着剤の蓋を取り、左図のように「■」の範囲に接着剤を塗りつける。  
※接着剤が手に付着しないようお気をつけください。



④ 位置を確認して接続コネクタ内部の穴に合わせ接続ピンを奥までしっかり差し込む。  
※②～③の工程を反対側の切断断面にも行う。



⑤ 接着剤が乾けば完了（約4時間）。