


■ 各部の名称


- (1) 高演色白色 COB LED(Ra95) (2) Micro USBカバー
- (3) Micro USBポート (4) 可動式グリップ (5) 背面クリップ (6) フック
- (7) インジケータ (8) スイッチ (9) 底面マグネット
- (10) 専用防汚カバー ×4 (付属) (11) ACアダプター (12) USBポート
- (13) USBコネクタ (14) Micro USBコネクタ

■ PARTS


- (1) HIGH CRI COB LED(Ra95) (2) Micro USB PORT CAP
- (3) Micro USB PORT (4) MOVABLE GRIP HANDLE (5) CLIP (6) HOOK
- (7) INDICATOR (8) SWITCH (9) MAGNET BASE
- (10) ANTIFOULING COVER × 4 (11) USB AC ADAPTOR
- (12) USB PORT (13) USB CONNECTOR (14) Micro USB CONNECTOR

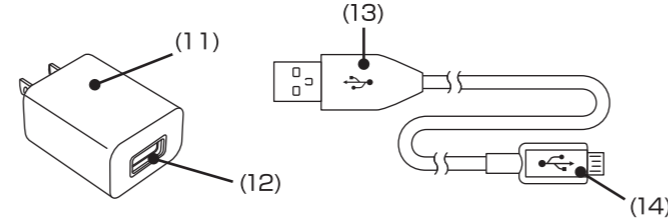


充電方法 / BATTERY CHARGING

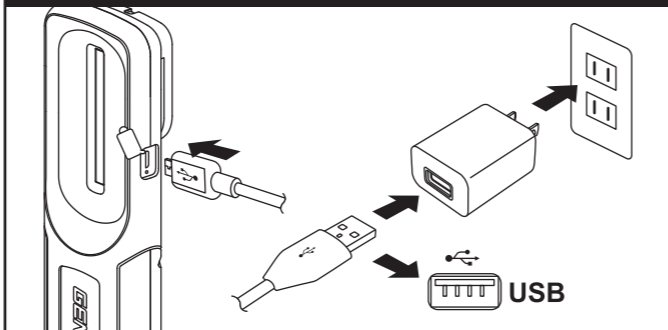


インジケータ / INDICATOR

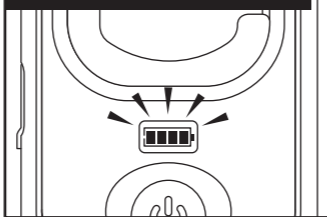


スイッチ / SWITCH

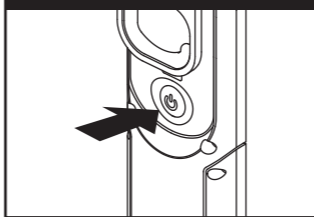


専用防汚カバー
ANTIFOULING COVER

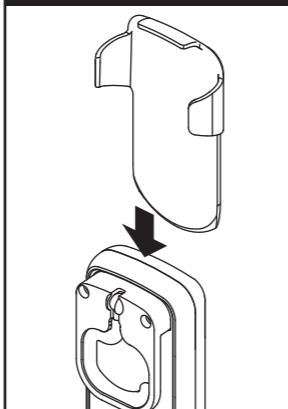


可動式グリップ / MOVABLE GRIP HANDLE

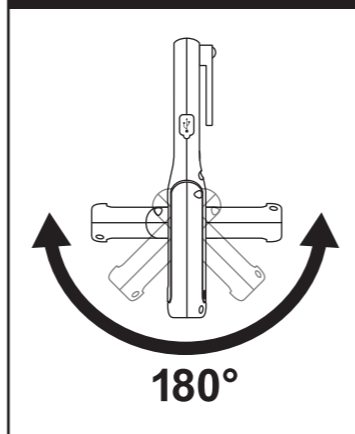

底面マグネット / MAGNET BASE

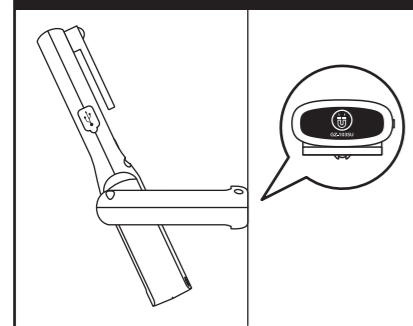

フック / HOOK

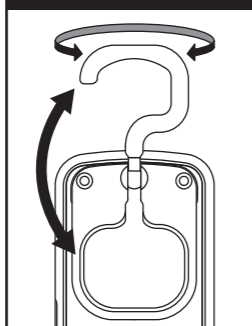

仕様

| | |
|---------|--|
| 使用光源 | 高演色白色COB LED(Ra95) × 1個 |
| 明るさ | 約340ルーメン(最大時) |
| 照度(1m時) | 120ルクス(最大時) |
| 使用電池 | リチウムイオン充電電池 3.7V 4,400mAh (内蔵) 充電時間: 約3.5時間 電池寿命: 充放電約500回* |
| 点灯時間 | 実用点灯 (Ecoモード) 約 6時間 実用点灯 (Highモード) 約 3時間 |
| 照射角 | 120° |
| 本体サイズ | 幅 56 × 高さ 184 × 奥行 25mm |
| 本体質量 | 約 285g |

※充電時間: 約3.5時間(付属の専用ACアダプターを使用した場合、充電時間は使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度、USB接続機器によって変化します。)
●点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返すと点灯時間は短くなります。

| | |
|--------------------|--|
| 専用ACアダプター仕様 (室内仕様) | ●入力: AC100-240V~50 / 60Hz 0.3A ●出力: DC5V 2A |
|--------------------|--|

SPECIFICATION

| | ANSI FL1 STANDARD | | | | |
|--|---|------------------------|------|-------|----|
| Eco | 170 LUMENS | 6h | 15m | 60cd | 2m |
| High | 340 LUMENS | 3h | 22m | 120cd | |
| 3.7V 4400mAh Li-ion Rechargeable Battery Charging Time: 3.5h Battery Cycle: 500 Cycles | W56 × H184 × D25mm | 285g (With Battery) | IP54 | | |
| AC ADAPTOR | INPUT : AC 100-240V~50-60Hz 0.3A OUTPUT : DC 5V 2A | | | | |

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意

- 注意**
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
 - 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところに保管しないでください。
 - 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。
 - USBハブを用いた接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続・充電は絶対しないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。
 - パソコン等のUSBポートから充電する際、機器により充電できない場合があります。その場合は付属の専用ACアダプターをご対応ください。
 - 本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。
 - 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
 - お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
 - 定期的に点検してください。
 - 本製品は工場出荷時に点検確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
 - 本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。性能を十分に発揮するため、「リチウムイオン充電電池について」をお読みのうえご使用ください。
 - 本製品は防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
 - 充電中は本体を点灯させないでください。故障や発火の原因となります。
 - 充電電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
 - 充電時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。
 - 底面マグネット使用時、金属面から外す時はマグネット面をずらさないでください。金属面にキズがつく恐れがあります。
 - 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
 - 不意のバッテリー切れに備え、予備のライトの携行をおすすめします。
- 警告**
- お客様自身での充電電池の交換はできません。(故障の原因となります。)
 - 光を直接目に当てないでください。

保証規定

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
 - ホ. 消耗品および付属品の交換
- 5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

使用方法などのご相談は...

お客様相談窓口
ジェントス株式会社 カスタマーサポート 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7
☎ **0120-73-1668** 【受付時間】10:00 ~ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
※携帯・PHS 公衆電話からもご利用いただけます。


修理に関するご相談 / 修理品の送付先は...

修理ご依頼窓口
ジェントス株式会社 物流センター 修理係 TEL.048-788-1311
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97 【受付時間】10:00 ~ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111 [24時間受付]

日本語

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に下図のようにモードが切り替わります。

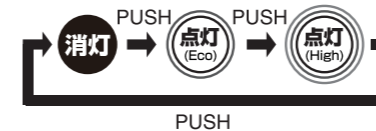

■ バッテリーインジケータ

スイッチを3秒間長押しすると、電池残量の目安を表示します。

- : 十分な電池残量があります。
- : 電池残量が少なくなっています。充電してください。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

| 現象 | 原因 | 対処の方法 |
|-------|----------------|-----------|
| 点灯しない | 電池残量が少なくなっている。 | 充電してください。 |
| 暗い | 電池残量が少なくなっている。 | 充電してください。 |

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理で依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ | <http://www.gentos.jp/support/>

リチウムイオン充電電池について

- **充電時の注意**
 - ・充電は周辺温度が約5~35℃の範囲内で行ってください。
 - ・必ず付属のMicro USBケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
 - ・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(充電電池)の使用環境により異なります。
- **使用時の注意**
 - ・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
 - ・高温状態での充電・使用・保管を行なうと充電電池の性能が著しく劣化します。
- **保管時の注意**
 - ・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。充電電池の性能や寿命の低下の原因となります。
 - ※本製品のリチウムイオン充電電池の充放電サイクルは約500回です。充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、充電電池の寿命です。ご購入の販売店または、弊社修理係に充電電池の交換をご依頼下さい。(有料修理)
- **初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合**
 - ・充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。

ご不要になった製品は廃棄せず、弊社物流センターにお送りください。
(リチウムイオン充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)


お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

ENGLISH

For matters related to repair or maintenance, please contact your local authorized dealer with any questions you may have.

■ SWITCH OPERATION

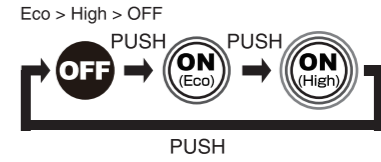

■ BATTERY INDICATOR / CHARGING INDICATOR

When the switch to long press for 3 seconds, to display an indication of the battery level.

- : Enough Battery
- : Low battery

CAUTION

- Looking directly into the light beam may cause damage to eyes.
- Do not slide the magnet base when removing.
- Do not use in water.