


■ セット内容

(A) 投光器本体 (B) ブラケット (C) 取り付けネジ×3個
(D) フラットワッシャー×3個 (E) スプリングワッシャー×3個
(F) 電源コード (G) 専用ACアダプター (15V/9A) ※コード長さ4m


■ 各部の名称

(1) 白色COB LED (2) 独立可動式光源ユニット (3) 操作パネル
(4) キャリングハンドル兼用スタンド (5) 充電ジャック (6) 充電ジャックカバー
(7) 本体側ネジ穴 (8) ブラケット側ネジ穴 (9) プラグ
(10) コネクタ (11) ソケット (12) 通電インジケータ (13) 充電プラグ

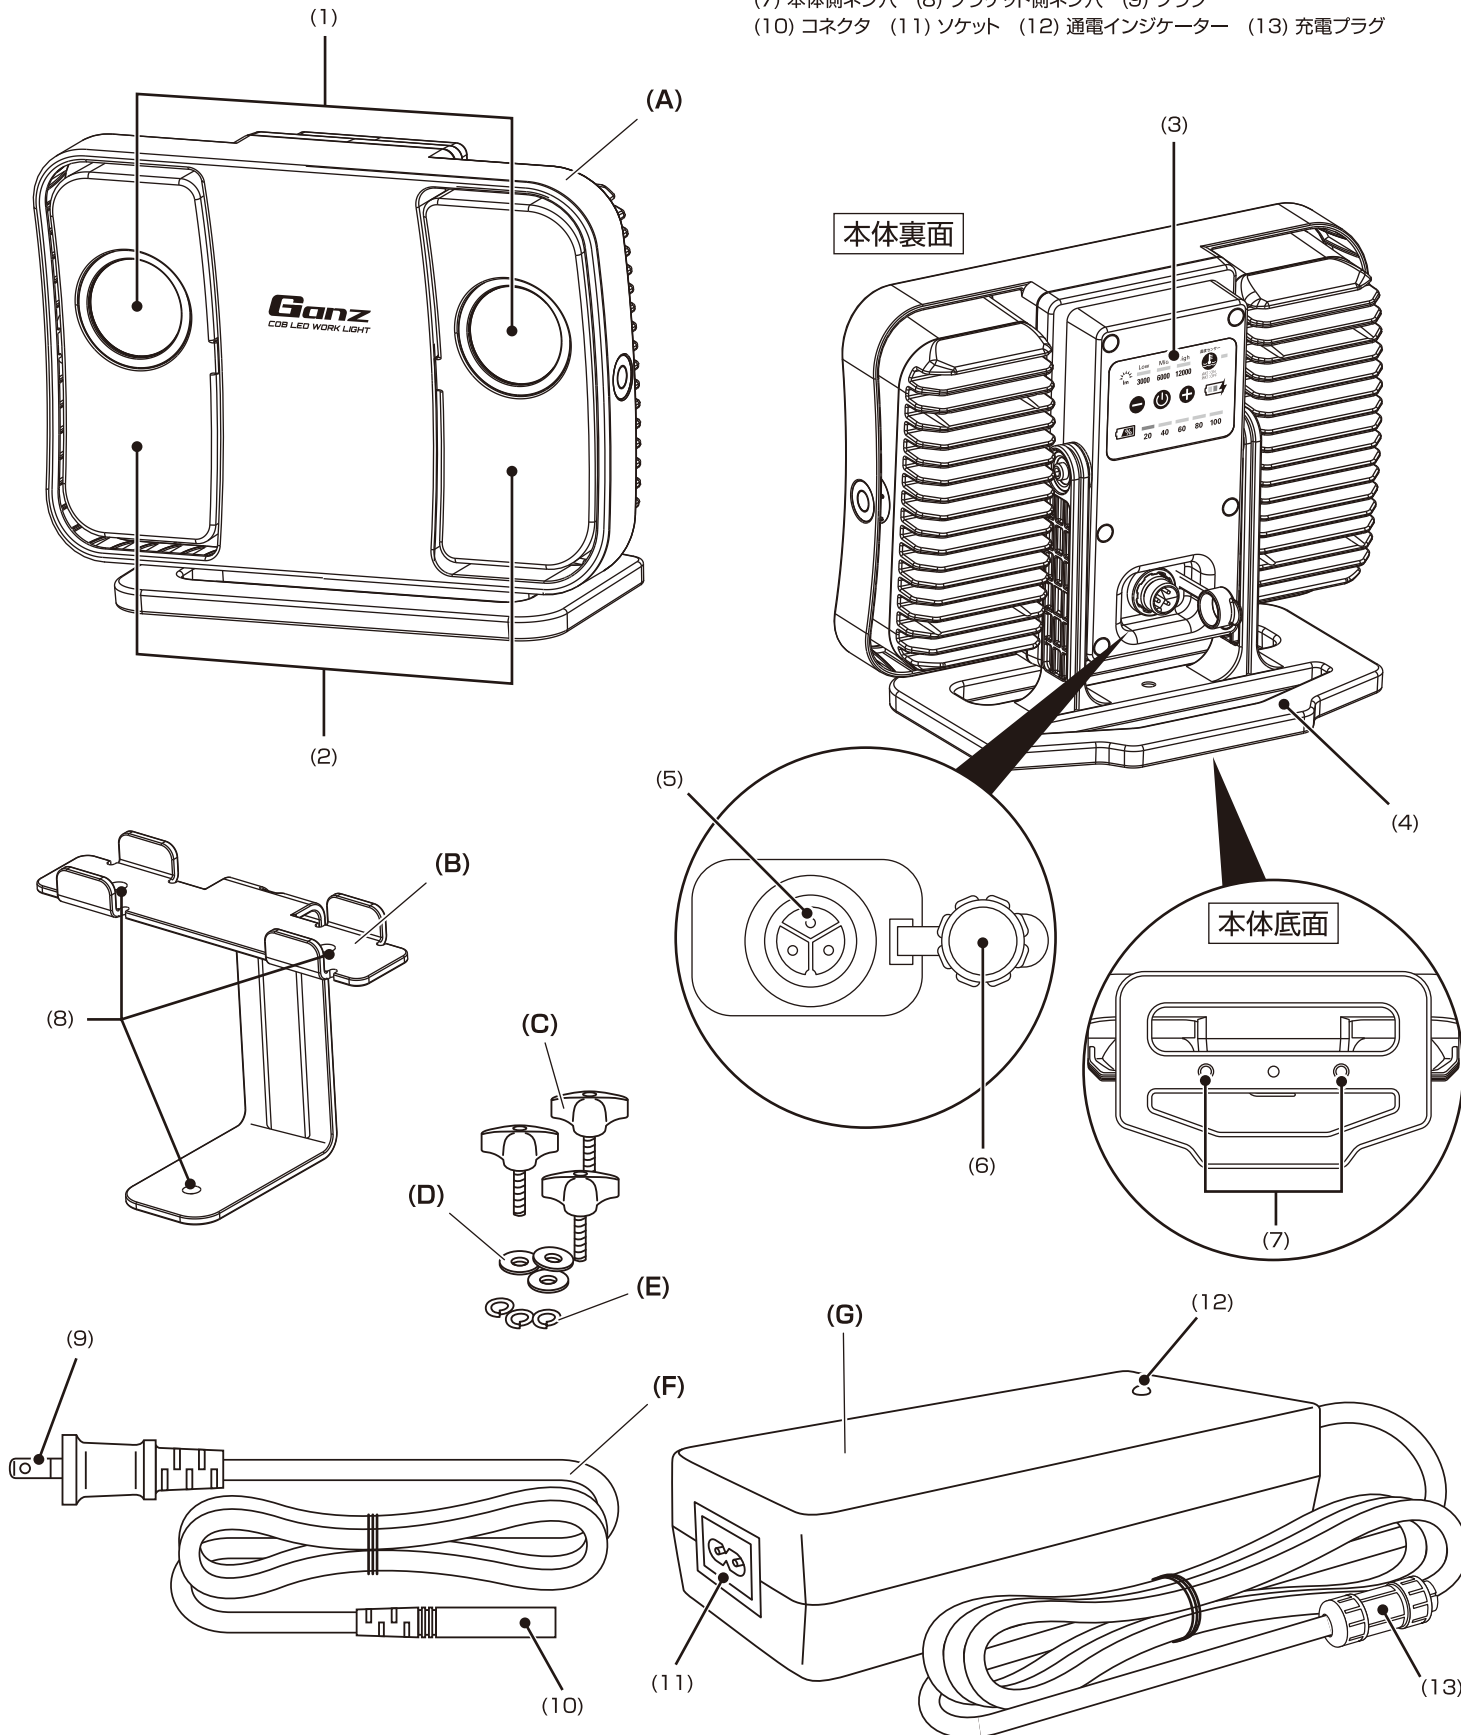

操作パネルについて


■ 緑色点灯箇所
■ 赤色点灯箇所

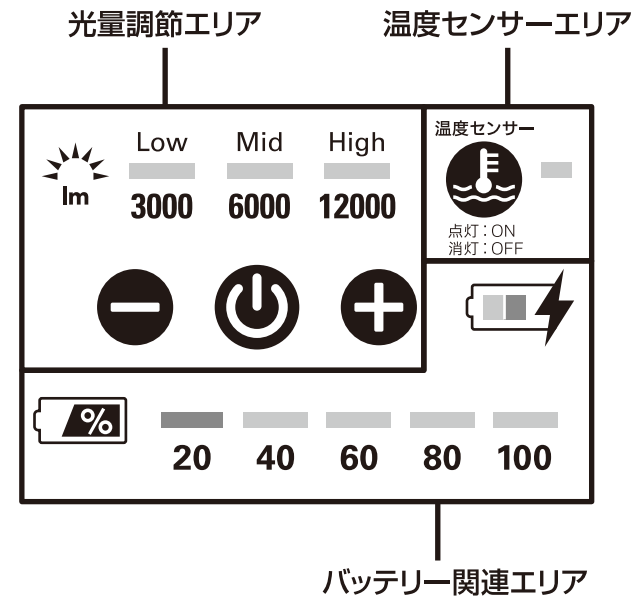

※本製品は内蔵バッテリー / AC電源兼用となります。
※長時間で使用いただく場合はAC電源からの給電を推奨いたします。
※付属の専用ACアダプターは屋内仕様です。屋外で使用しないでください。



電源ボタン
長押しで点灯・消灯



点灯モード(光量)インジケータ
ライトがどのモード(光量)で点灯しているかを
3段階で表示
数値は光量の目安(単位:ルーメン)



点灯モード切り替え(光量調節)スイッチ
+を押すと光量を上げ -で光量を下げる



温度センサースイッチ ※点灯直後は自動で作動します
押す → ON / 長押し → OFF



チャージングインジケータ
赤点灯: 充電中 緑点灯: 充電完了



バッテリーインジケータ
使用する点灯モードに応じた電池残量を表示



■ Low/バッテリーインジケータ (正面LED)

電池が無くなる約5分前になると、約20秒間メインLEDが点滅してお知らせ。
一度、消灯してから再び点灯すると点滅を止める事ができます。


充電方法

※ご使用になる前に必ず充電をしてください。

本体裏面充電ジャック拡大図

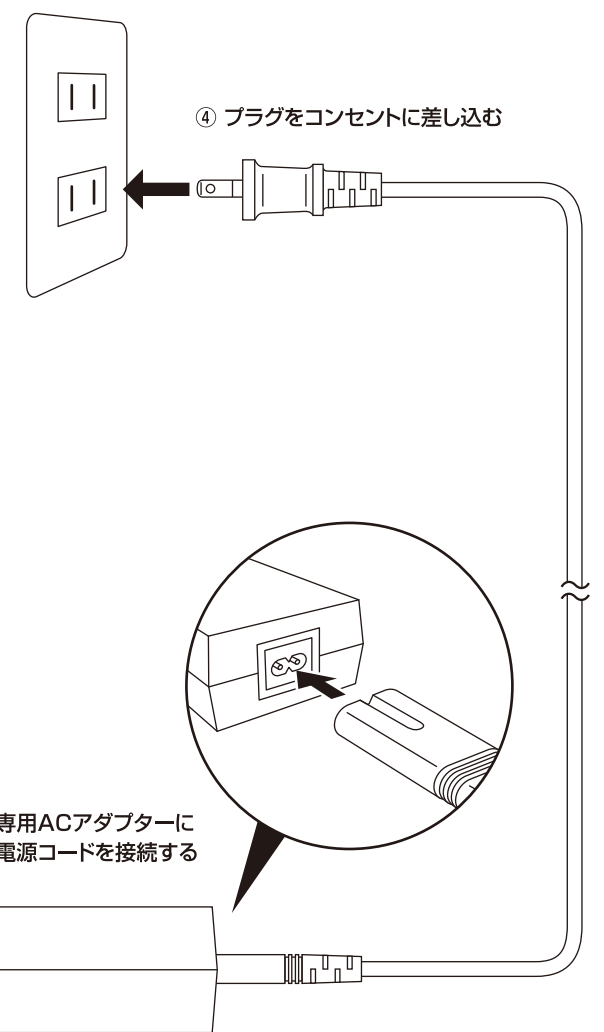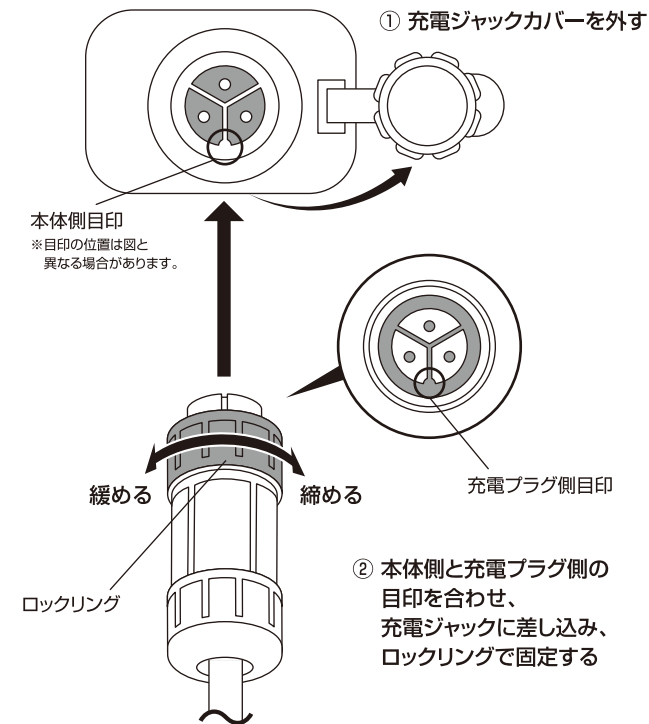


独立可動式光源ユニット

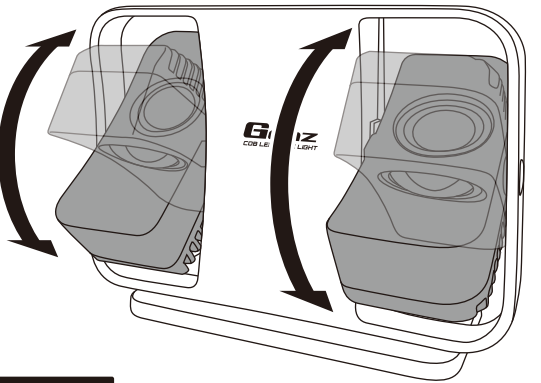

⚠ 高温注意

※温度センサー OFFでの点灯時は本体が高温になりますので
本体温度が下がってから操作してください。

キャリングハンドル兼用スタンド

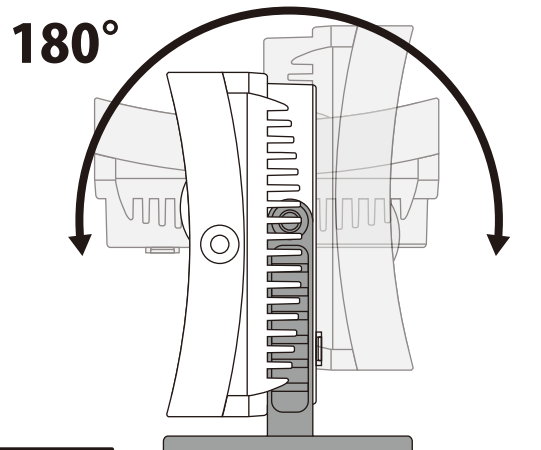

⚠ 高温注意

※温度センサー OFFでの点灯時は本体が高温になりますので
本体温度が下がってから操作してください。


仕 様		
使用光源	高輝度白色COB LED×2個	
明 る さ	約 3000ルーメン (Lowモード時) 約 6000ルーメン (Midモード時) 約 12000ルーメン (Highモード時)	
照度(1m時)	797ルクス(Lowモード時) 1564ルクス(Midモード時) 2988ルクス(Highモード時)	
使用電源	リチウムイオン充電電池 11.1V 5,200mAh (内蔵) 充電時間:約3時間 電池寿命:充放電約500回*	
消費電力	135W	
点灯時間 (充電電池使用時)	実用点灯(Lowモード) 実用点灯(Midモード) 実用点灯(Highモード)	約 8時間 約 4.5時間 約 2時間
照 射 角	160°	
本体サイズ	幅280.0×高さ210.0×奥行138.0mm	
本体質量	約2630g	

※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。
※充電時間：約3時間 (充電時間は使い切った充電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度によって変化します。)

充電アダプター仕様 (屋内仕様)	● 入力: AC100-240V 50/60Hz 2.5A ● 出力: DC15V 9A
------------------	---

SPECIFICATION					ANSI FL1 STANDARD	
						
Low	3000 LUMENS	8h	56m	797cd	IP64	1m
Mid	6000 LUMENS	4.5h	79m	1564cd		
High	12000 LUMENS	2h	109m	2988cd		

ブラケットの取り付け方法

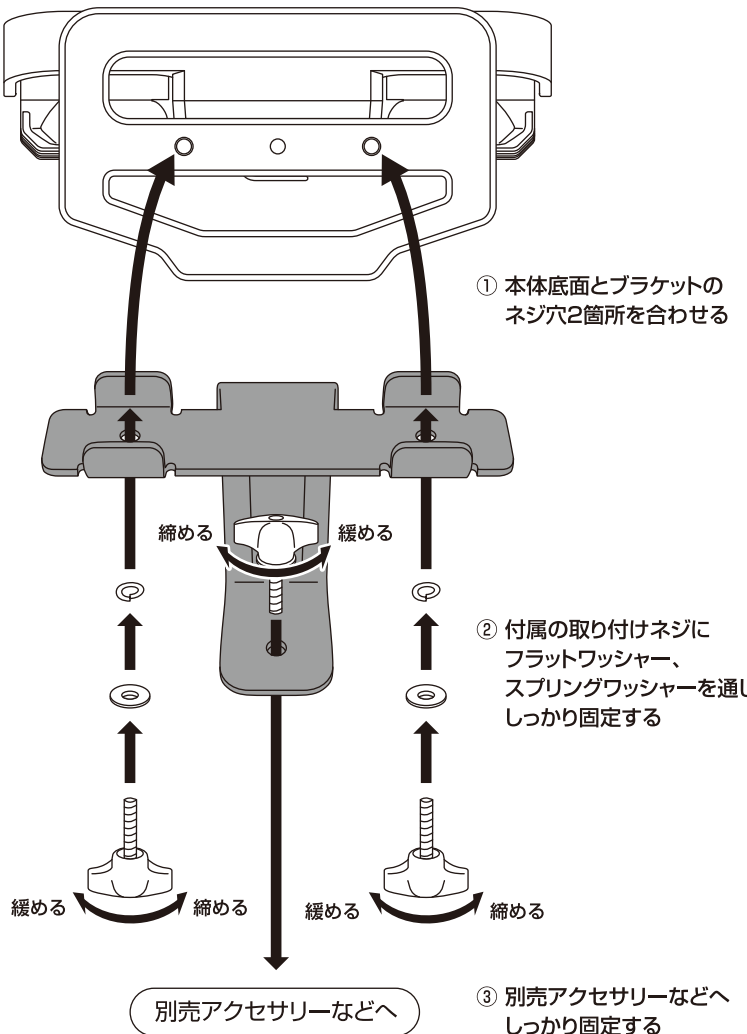

① 本体底面とブラケットの
ネジ穴2箇所を合わせる

② 付属の取り付けネジに
フラットワッシャー、
スプリングワッシャーを通し
しっかり固定する

③ 別売アクセサリなどへ
しっかり固定する

リチウムイオン充電池について

● 充電時の注意

- ・ 充電は周辺温度が約5～35℃の範囲内で行なってください。
- ・ 必ず付属の専用ACアダプターを使い、正しく接続して充電してください。
- ・ 充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(充電池)の使用環境により異なります。

● 使用時の注意

- ・ 万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
- ・ 高温状態での充電・使用・保管を行なうと充電池の性能が著しく劣化します。

● 保管時の注意

- ・ 満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。充電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- ※本製品のリチウムイオン充電池の充放電サイクルは約500回です。
充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、充電池の寿命です。ご購入の販売店または、弊社修理係に充電池の交換をご依頼ください。(有料修理)

● 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合

- ・ 充電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。

 **Li-ion 00** ご不要になった製品は廃棄せず、弊社物流センターにお送りください。
(リチウムイオン充電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意／使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

⚠ 警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。

⊘

このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

❗

このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

⚠ 警告

- 光を直接目に当てないでください。
- 本体の前30cm以内に物を置かないでください。(故障の原因)
- ❗ 本体が倒れた状態で使用しないでください。(火災・破損・故障の原因)

使用上の注意

⚠ 注意

- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。
- お客様自身での充電電池の交換はできません。(故障の原因)
- 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
- 連続点灯すると本体が高温になるため、安易に触れないでください。(けが・ヤケドの原因)
- ❗ 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ❗ 定期的に点検してください。

- 使用上の注意
- 本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用前に前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
 - 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。性能を十分に発揮するため、「リチウムイオン充電電池について」をお読みのうえご使用ください。
 - 本製品および専用ACアダプターは連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
 - 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。
 - 充電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
 - 本製品は1mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取扱ください。
 - 本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
 - お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

お知らせ

- 不意のバッテリー切れに備え、予備のライトの携帯をおすすめします。

保証規定

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。

2. 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。

3. 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ. 消耗品および付属品の交換

5. 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。

6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

アフターサービス		
故障かな?と思ったら		
現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	電池残量が少なくなっている。	充電してください。
	本体と充電プラグがしっかり接続されていない。	本体と充電プラグを しっかり接続してください。
暗 い	温度センサーが作動している。	本体温度が下がるまで そのままお使いください。
	電池残量が少なくなっている。	充電してください。
点灯中に点滅する	電池残量が少なくなっている。 Lowバッテリーインジケーターが 作動している。	充電してください。 一度、消灯してから再び 点灯させるとLowバッテリー インジケーターを 解除できます。

修理を依頼されるときは
「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理で依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ	http://www.gentos.jp/support/after/
--------------------------	---

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート

〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7
【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。

0120-73-1668

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係

TEL.048-788-1311
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97
【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111 [24時間受付]

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。