

GENTOS®

Ver_1.0

取扱説明書

Instruction Manual

LEDフラッシュライト LED FLASHLIGHT


RX-186R

■ 各部の名称


- (1) ヘッド部分 (2) 専用充電電池 (3) テールキャップ
(4) チャージングインジケーター / バッテリーインジケーター
(5) Micro USBポート (6) Micro USBポートキャップ
(7) ストラップ穴 (8) スイッチ (9) ストラップ
(10) USBコネクタ (11) Micro USBケーブル
(12) Micro USBコネクタ

■ PARTS

- (1) HEAD PART (2) RECHARGEABLE BATTERY
(3) TAILCAP
(4) CHARGING INDICATOR / BATTERY INDICATOR
(5) Micro USB PORT (6) Micro USB PORT CAP
(7) WRIST STRAP HOLE (8) SWITCH (9) WRIST STRAP
(10) USB CONNECTOR (11) Micro USB CABLE
(12) Micro USB CONNECTOR

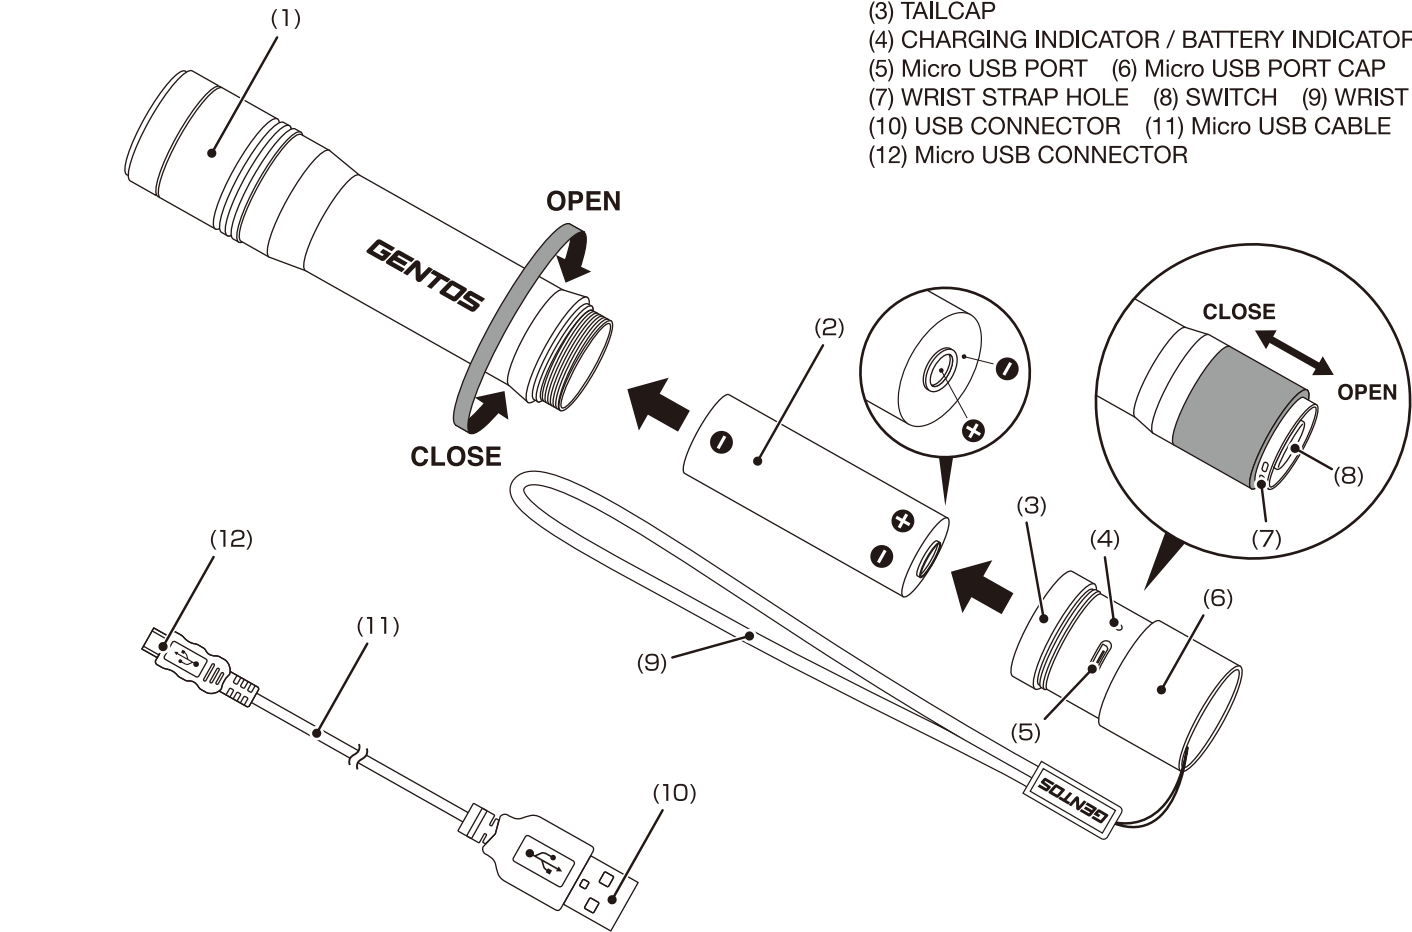

充電方法 / BATTERY CHARGING

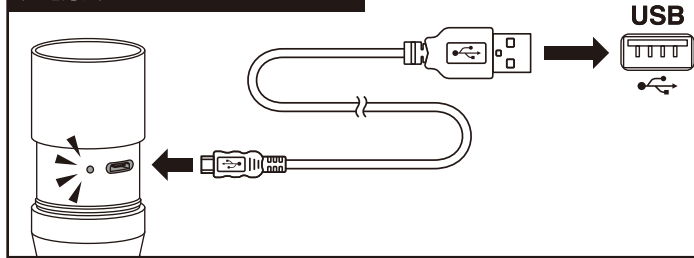

仕 様	
使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 1個
明 る さ	約 1000ルーメン (Maxモード時)
	約 500ルーメン (Highモード時)
	約 200ルーメン (Midモード時)
	約 50ルーメン (Ecoモード時)
使用電池	専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh 充電時間: 約 4時間 充電回数: 充放電 約 500回*
点灯時間	実用点灯 (Maxモード) 約 4時間
	実用点灯 (Highモード) 約 7時間
	実用点灯 (Midモード) 約 15時間
	実用点灯 (Ecoモード) 約 50時間
照射特性	フォーカスコントロールタイプ 無段階調節 スポットビーム ↔ ワイドビーム
照射距離	205m (最大時: スポットビーム時)
本体サイズ	約 φ29.5 × 長さ 141.8mm
本体質量	約 177g (電池含む)

- ※ 充電回数が500回を超えると、電池容量は約20%程度減少します。
● 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
● 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
● 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

SPECIFICATION		ANSI FL1 STANDARD			
Max	1000 LUMENS	4h	205m	10400cd	2m
High	500 LUMENS	7h	145m	5150cd	
Mid	200 LUMENS	15h	95m	2250cd	
Eco	50 LUMENS	50h	50m	630cd	

			IP66
3.7V 2800mAh Li-ion Rechargeable Battery Charging Time: 4h Battery Cycle: 500 Cycles	φ29.5 × H141.8mm	177g (With Battery)	

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池【型番: GA-08】
※Option Parts: Dedicated Rechargeable Battery [GA-08]

RX-186R

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意



注意

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。
- 本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
- USB ACアダプターは付属していません。充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター (AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター (5V/1A)もお使いいただけます。
- 専用充電電池以外は使用しないでください。
- 専用充電電池は正しい向きで入れてください。
- USBハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続・充電は絶対にしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。
- 本製品は専用のリチウムイオン充電電池を使用しています。性能を十分に発揮するため、「専用リチウムイオン充電電池について」をお読みのうえご使用ください。
- 充電電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
- 不意のバッテリー切れに備え、予備の専用充電電池やライトの携帯をおすすめします。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
- 定期的に点検してください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。



警告

- 光を直接目に当てないでください。

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 保証期間中でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
- 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ. 消耗品および付属品の交換
- 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口	
ジェントス株式会社 カスタマーサポート	〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7
0120-73-1668	【受付時間】10:00 ～ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く) ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。


修理に関するご相談/修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口	
ジェントス株式会社 物流センター 修理係	〒363-0001 埼玉県桶川市加納 97
TEL.048-788-1311	【受付時間】10:00 ～ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く) FAX.048-770-6111 [24 時間受付]

日本語

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に下図のようにモードが切り替わります。
Maxモード > Highモード > Midモード > Ecoモード > OFF

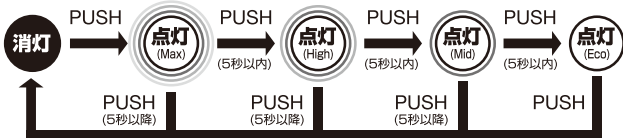

■ フォーカスコントロール

ヘッド部分を前後にスライドさせると、
スポットビームとワイドビームの調節ができます。

■ チャージングインジケーター / バッテリーインジケーター

※ご使用になる前に必ず充電をしてください。

	チャージングインジケーター	バッテリーインジケーター
	充電中	ライト点灯中
緑点灯	充電完了	
赤点灯	充電中	電池残量が少なくなっています。
赤点滅	エラー (「故障かな?と思ったら」参照)	電池残量がありません。

■ インスタントオフスイッチ機能

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも消灯できます。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	充電電池の入れ方が逆になっている。	充電電池を正しい向きで入れてください。
	電池が消耗している。	充電してください。
暗 い	電池が消耗している。	充電してください。
充電時 チャージング インジケーターが 赤点滅する	充電電池の入れ方が逆になっている。	充電電池を正しい向きで入れてください。
	充電電池が入っていない。	充電電池を入れてください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントス ホームページ サポート情報ページ	http://www.gentos.jp/support/
---------------------------	---

専用リチウムイオン充電電池について

- 充電時の注意
 - ・充電は周辺温度が約5～35度の範囲内で行なってください。
 - ・必ず付属のMicro USBケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
 - ・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(専用充電電池)の使用環境により異なります。

- 使用時の注意
 - ・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
 - ・高温状態での充電・使用・保管を行なうと専用充電電池の性能が著しく劣化します。

- 保管時の注意
 - ・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因になります。

※本製品の専用リチウムイオン充電電池の放電サイクルは約500回です。
充電しても点灯時間が著しく短くなった場合は、専用充電電池の寿命ですので新しい専用充電電池をご購入ください。

- 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合
 - ・充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。

	ご不要になった専用リチウムイオン充電電池は廃棄せず、 充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。 (専用リチウムイオン充電電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)
--	---

お客様の個人情報のお取り扱いについて


ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

ENGLISH

For matters related to repair or maintenance, please contact your local authorized dealer with any questions you may have.

■ SWITCH OPERATION

Max > High > Mid > Eco > OFF

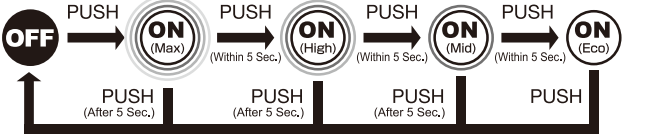

■ FOCUS CONTROL

Slide the head part to adjust beam angle.

■ CHARGING INDICATOR / BATTERY INDICATOR

*Please charge before using.

	CHARGING INDICATOR	BATTERY INDICATOR
	CHARGING	ON
Green Light	Full charged	
Red Light	Charging	Low battery
Red Flashing	Error (Please make sure the battery)	Battery is empty

■ INSTANT-OFF SWITCH

Switch off by single operation if stays at any output mode.

⚠ CAUTION

- Looking directly into the light beam may cause damage to eyes.
- Do not use in water.