GENTOS®

Ver._1.0

LEDランタン　エクスプローラー

Explorer LED LANTERN

取扱説明書

Instruction Manual

EX-366D

■ セット内容

(A) ランタン本体　(B) ハンガーフック　(C) カートリッジスペーサー

■ 各部の名称

(1) キャリングハンドル　(2) シャドーレストップカバー　(3) LED　(4)スイッチ
(5) 単1形アルカリ電池×3本(別売)　(6) 電池カバー　(7) ビルトインフック

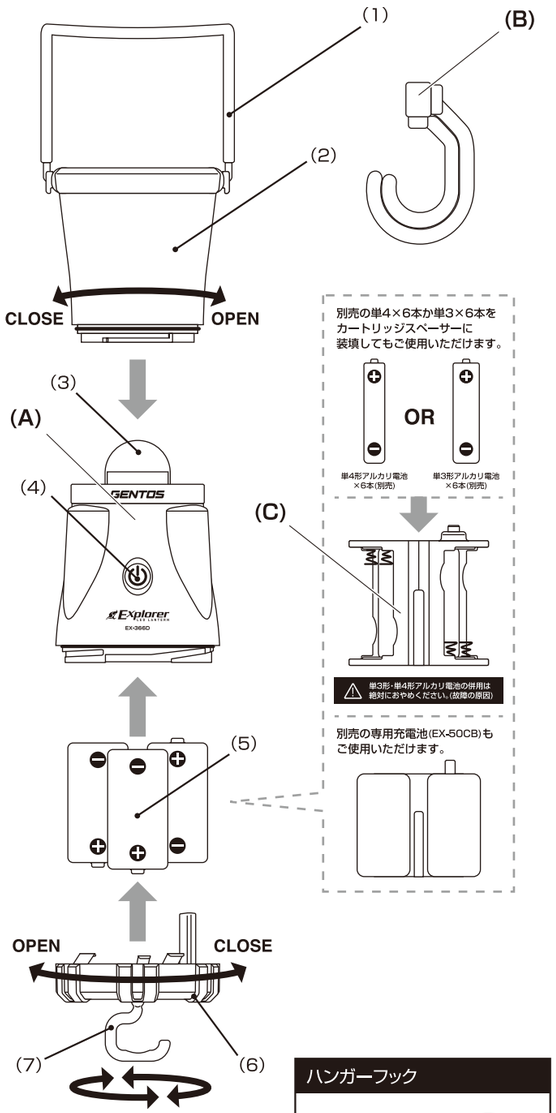

別売の単4×6本か単3×6本を
カートリッジスペーサーに
装填してもご使用いただけます。

⚠ 単3形・単4形アルカリ電池の併用は
絶対におやめください。(故障の原因)

別売の専用充電池(EX-50CB)も
ご使用いただけます。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、
明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

ハンガーフック

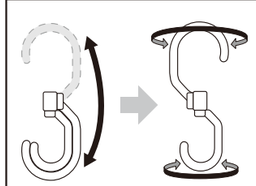

カートリッジスペーサーへの電池の装填方法

別売の単4形アルカリ電池は**奥へ**
別売の単3形アルカリ電池は**手前へ**挿入してください。

単4形アルカリ電池の場合　単3形アルカリ電池の場合

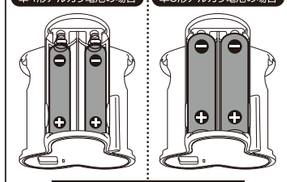

⚠ 単3形・単4形アルカリ電池の併用は
絶対におやめください。(故障の原因)

別売の専用充電池(EX-50CB)の充電方法

市販のMicro USBケーブルを使用し、
パソコン等のUSBポートから充電してください。
※ご使用になる前に必ず充電をしてください。

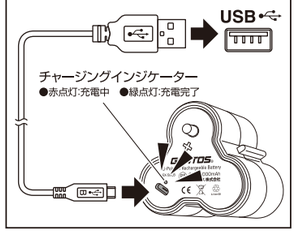

カートリッジスペーサーと別売の専用充電池(EX-50CB)の入れ方

本体側のガイドレールと
カートリッジスペーサー側の
ガイドレールを合わせてから
挿入してください。

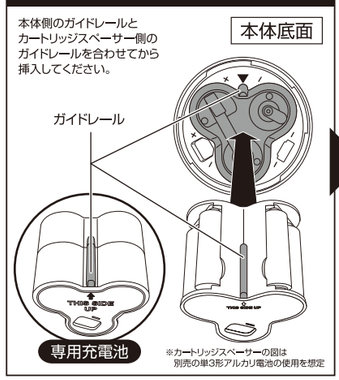

電池カバーの閉め方

本体の凹部に電池カバーの凸部を
挿入してから閉めてください。

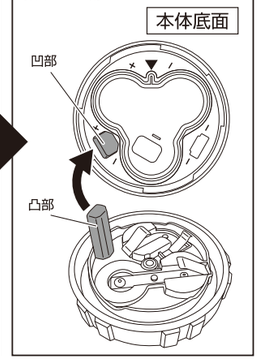

シャドーレストップカバーの取外しおよび取付け方法

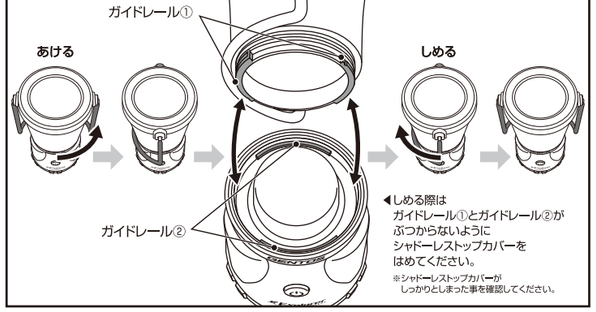

機能説明

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押し、下図のように操作します。
白色モード > 昼白色モード > 暖色モード > 暖色キャンドルモード > OFF

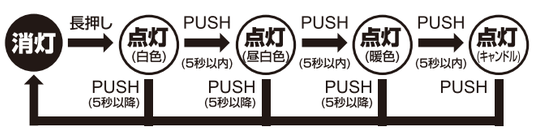

■ スムースディマーコントロール機能

各モード点灯時にスイッチを長押しすると明るさの無段階調節が可能です。
※暖色キャンドルモードを除く

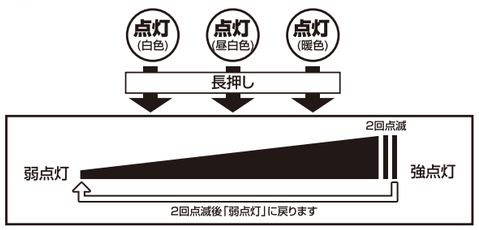

■ インスタントオフスイッチ機能

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。

EX-366D

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に**「安全上の注意／使用上の注意」を必ずお読みください。**また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

⚠警告　この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
⚠注意　この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。
⃠　このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。
❗　このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

⚠警告
⃠光を直接目に当てないでください。
❗電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療をうけてください。

⚠注意
⃠短絡、分解、火中への投下などしないでください。
⃠極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。
⃠発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。
❗カートリッジスペーサー使用時、単3形・単4形アルカリ電池の併用は絶対におやめください。(故障の原因)
❗乳幼児の手の届かないところに保管してください。
❗定期的に点検してください。

使用上の注意

●本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
●本製品は1mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取扱ください。落下耐久はライト本体のみの計測値です。
●本製品に防水機能はありません。水中での使用はしないでください。
●乾電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
●使い切った乾電池は本体から取り出してください。
●長期間使用しない場合は、本体から乾電池を取り出して保管してください。乾電池の液漏れ、破壊などを起こし周囲を汚損する原因になります。
●新旧・異種の乾電池を混用しないでください。
●本製品には単1形アルカリ電池もご使用いただけますが、電池スペーサーなどは使用しないでください。
●本製品は専用のリチウムポリマー充電池(別売)もご使用いただけます。性能を十分に発揮するため、「別売の専用リチウムポリマー充電池について」をお読みのうえご使用ください。
●別売の専用充電池以外の充電式電池は使用しないでください。
●別売の専用充電池は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
●別売の専用充電池を使用する際は、充電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
●別売の専用充電池を使用する際は、USBハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続・充電は絶対にしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。
●別売の専用充電池は正しい向きで入れてください。

お知らせ

●不意のバッテリー切れに備え、予備の専用充電池や乾電池、ライトの携行をおすすめします。
●USB ACアダプターは付属していません。充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター(AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター(5V/1A)もお使いいただけます。

保証規定

1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、購入証明書は大切に保管していただけますようお願いいたします。
3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
イ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
ロ.火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
ハ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ.消耗品および付属品の交換
5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

別売の専用リチウムポリマー充電池について

● 充電時の注意
・充電は周辺温度が約5～35℃の範囲内で行なってください。
・市販のMicro USBケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(専用充電池)の使用環境により異なります。

● 使用時の注意
・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
・高温状態での充電・使用・保管を行なうと専用充電池の性能が著しく劣化します。

● 保管時の注意
・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。充電池の性能や寿命の低下の原因になります。
※本製品の専用リチウムポリマー充電池の充放電サイクルは約300回です。
充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、専用充電池の寿命ですので新しい専用充電池をご購入ください。

● 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合
・充電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用の前に充電してください。

Li-ion 00　**ご不要になった専用リチウムポリマー充電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。**
(専用リチウムポリマー充電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現　象	原　因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が逆になっている。	電池の⊕⊖を正しく入れてください。
	電池残量が無くなっている。	新しい電池に取り替えてください。
	電池カバーが正しくしまっていない。	電池カバーを最後までしっかりしめてください。
暗　い	電池残量が少なくなっている。	新しい電池に取り替えてください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記※のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ　サポート情報ページ　**http://www.gentos.jp/support/after/**

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート
0120-73-1668
〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7
【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
※携帯・PHS公衆電話からもご利用になれます。

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係
〒363-0001 **埼玉県桶川市加納97**
TEL.048-788-1311
【受付時間】10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111【24時間受付】

仕 様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 2個 高輝度チップタイプ暖色LED × 1個	
明るさ	白色モード	(弱)　約　120ルーメン (強)　約 1000ルーメン
	昼白色モード	(弱)　約　100ルーメン (強)　約　840ルーメン
	暖色モード	(弱)　約　50ルーメン (強)　約　360ルーメン
使用電池	単1形アルカリ電池 × 3本(別売) または、単3形アルカリ電池 × 6本(別売) または、単4形アルカリ電池 × 6本(別売) または、専用リチウムポリマー充電池 3.7V 5000mAh(別売) (型番:EX-50CB) 充電時間:約6時間　電池寿命:充放電約300回※	
点灯時間	白色モード	実用点灯(弱)　約160時間 実用点灯(強)　約　11時間
	昼白色モード	実用点灯(弱)　約210時間 実用点灯(強)　約　27時間
	暖色モード	実用点灯(弱)　約340時間 実用点灯(強)　約　39時間
	暖色キャンドルモード	約210時間
本体サイズ	約 φ106.9 × 高さ 195.3mm	
本体質量	約 872g(電池含む)	

● 明るさの表記は、カバーを外した状態での最大値です。カバーを取り付けると明るさは1割から2割程度減衰します。
● 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返したり、使用環境によっては点灯時間は極端に短くなる場合があります。
● 製品の性能表記は別売の単1形アルカリ電池を使用した場合の数値です。
● 付属のカートリッジスペーサーを使用し、別売の単4形アルカリ電池×6本または、単3形アルカリ電池×6本や別売の専用充電池(型番:EX-50CB)も使用できますが、その場合は上記仕様とは異なります。
※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。
※充電時間:約6時間 (充電時間は使い切った充電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度によって変化します。)

◆ 別売の乾電池を使用した場合の明るさと点灯時間

※明るさ単位:ルーメン　点灯時間単位:時間

モード	単3形アルカリ電池							単4形アルカリ電池						
	白色		昼白色		暖色		暖色キャンドル	白色		昼白色		暖色		暖色キャンドル
	弱	強	弱	強	弱	強		弱	強	弱	強	弱	強	
明るさ	90	700	60	550	30	200	-	60	650	50	400	20	180	-
点灯時間	52	3	64	14	59	14	64	29	1.5	32	3.5	47	5	32

SPECIFICATION

ANSI FL1 STANDARD

NEUTRAL WHITE	Low	120 Lumens	160h	12m	36cd	IP66	1m
	High	1000 Lumens	11h	36m	318cd		
COOL WHITE	Low	100 Lumens	210h	11m	30cd		
	High	840 Lumens	27h	31m	240cd		
WARM WHITE	Low	50 Lumens	340h	8m	17cd		
	High	360 Lumens	39h	21m	108cd		
CANDLE		-	210h	-	-		